


YAKIMA

Bed Track Kit 1

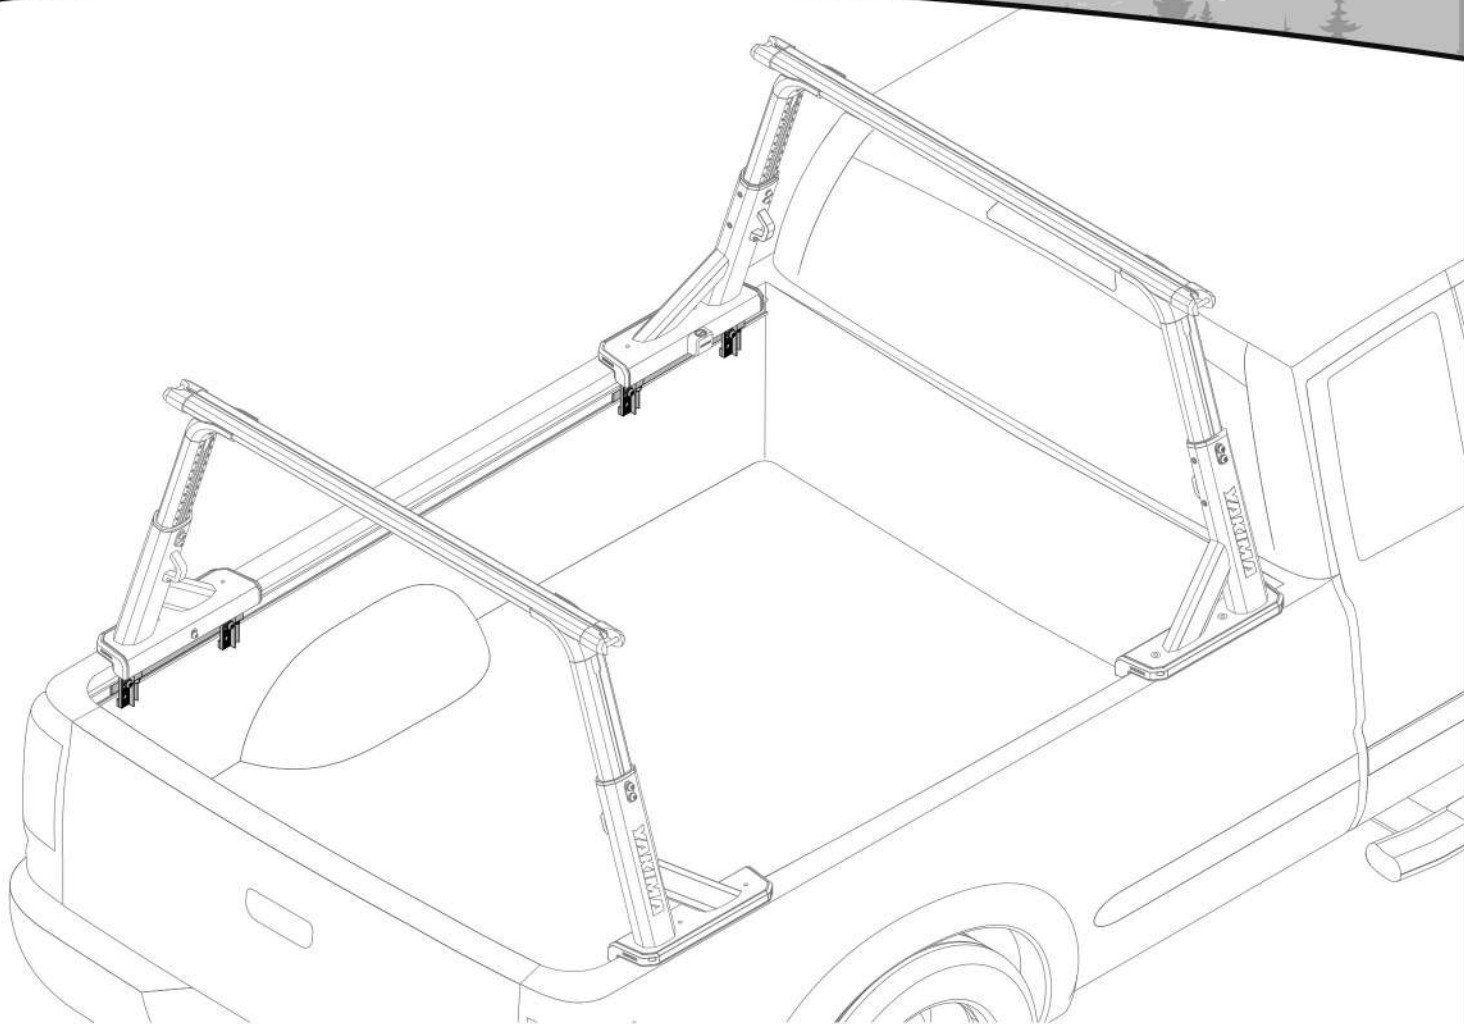

セット内容



トラックアダプター 8個



日産車用トラックプレート 8個



トヨタ車用トラックプレート 4個



M10 平ワッシャー 8個



M10 ねじ 8個



M12 ナット 8個



M10 ロックワッシャー 8個



溝付きプレート 8個

耐荷重

オンロード：227kg
オフロード：136kg
停車時：363kg

適合

トヨタ・日産製の
純正トラックレール付車両用

必要なツール




トヨタ車のみ：
T30トルクスビット・ドライバー



日産車への取り付け

日産製トラックへの取り付け

各トラックの端から日産車用トラックプレート差し込んでください。

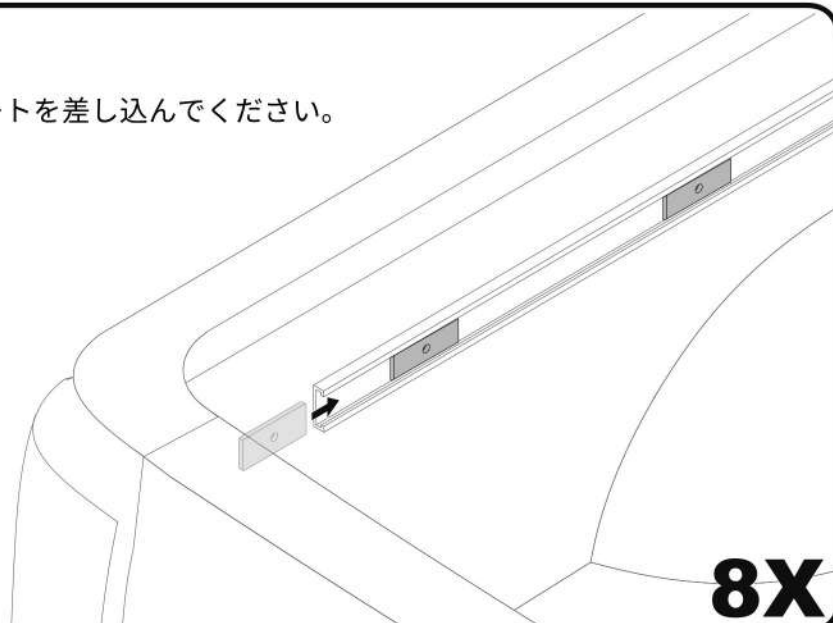



8X

トヨタ車への取り付け

トヨタ製トラックへの取り付け

- T30トルクスドライバーを使用し、各トラックレールの一番後ろにある2本のねじを緩めて取り外します。
- トラックのエンドキャップを取り外し、トヨタ車用トラックプレートを2枚差し込みます。
- エンドキャップを元に戻し、トラックレールから取り外したねじを再取り付けし、6Nmのトルクで締め付けてください。


T30トルクスビット
・ドライバー

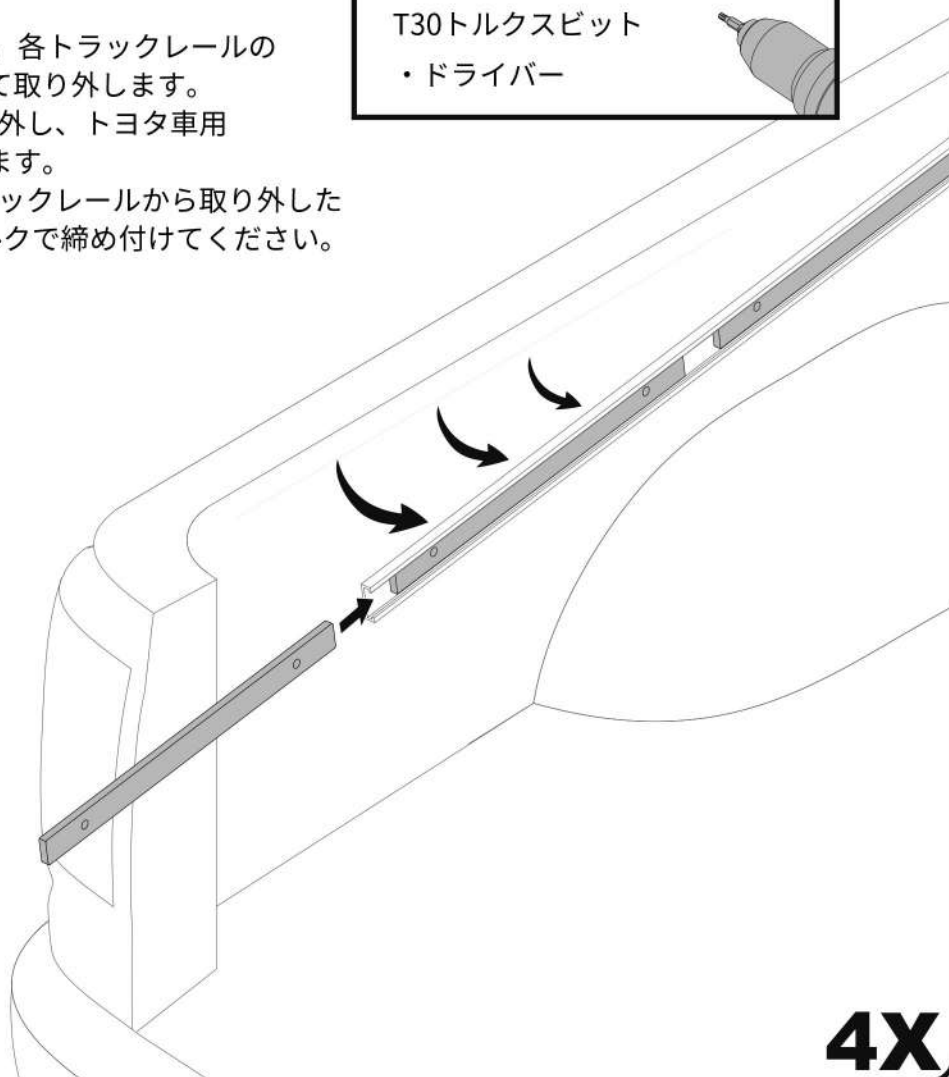

4X

1 ベースを組み立てます。


アウトポストHDまたは
オーバーハウルHDに付
属の取付金具12×65mm
ボルトとスクエアワッ
シャー、本製品に付属の
M12ナットを使用し、ト
ラックアダプターを緩く
取り付けます。

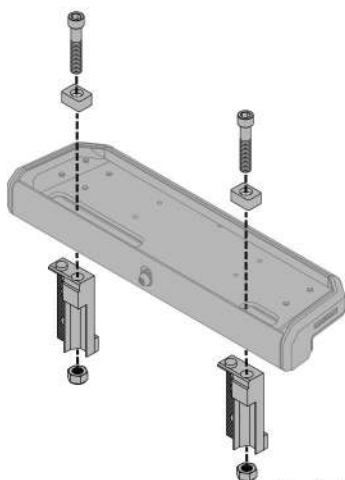

8X


2 ベースを設置します。

アウトポストHDまたは
オーバーハウルHDを取
り付ける場所にベースを
配置します。プレート
をスライドさせてトラッ
クアダプターと位置を合
わせてください。

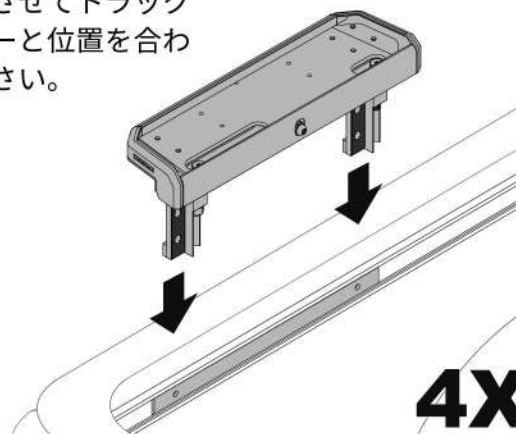


4X

3

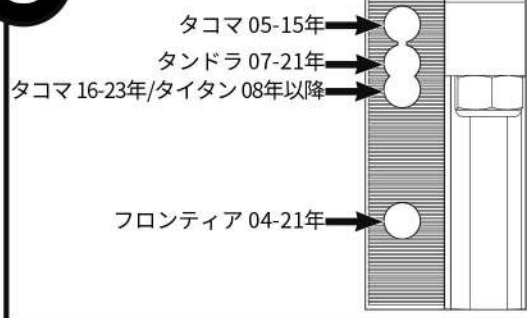

取り付け金具を取り付けます。


お車に適した穴を選び、取付
金具と溝付きプレートを使用
して、トラックアダプターを
プレートに固定します。

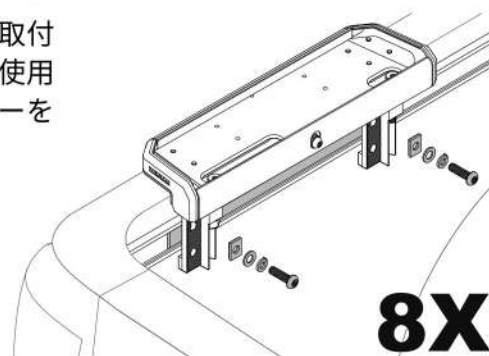

8X

4 ベースを配置します。


トラックのキャビンからフロントベ
ースまでの距離が左右で等しくな
るようにフロントベースを配置し
ます。同様に、フロントベースから
リアベースまでの距離が左右で等
しくなるようにリアベースを配置
します。
クロスバーの最小間隔は91.4cmです。

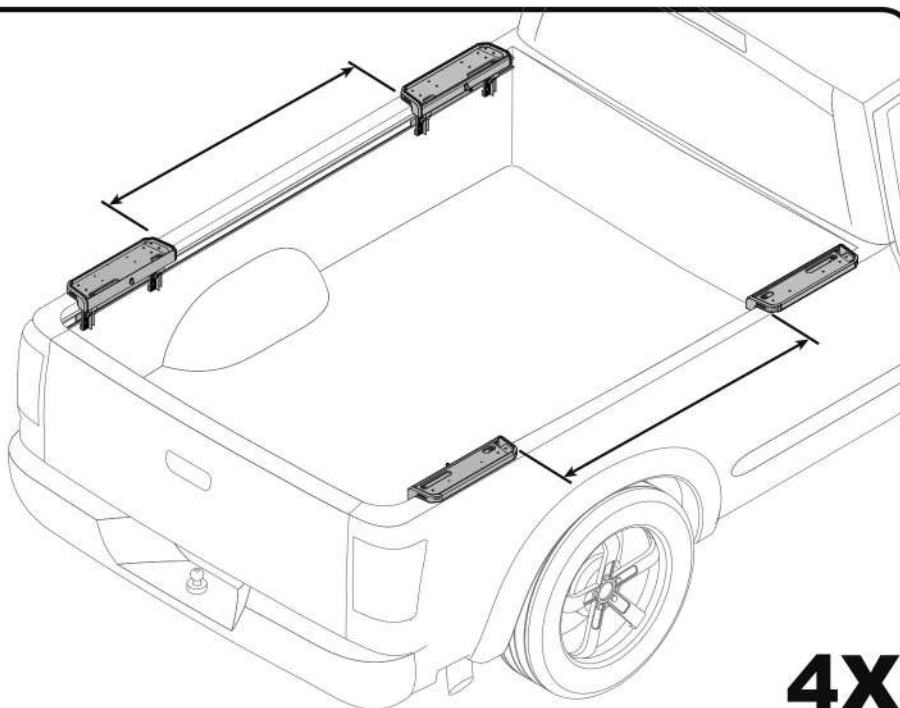

4X

5

ベースの取り付け金具を
締め付けます。

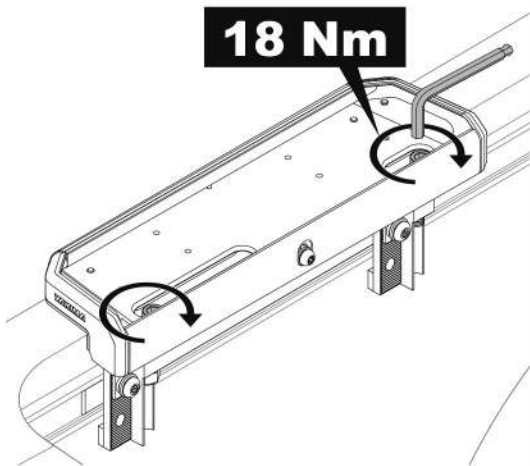18 Nm



アウトポストHDまたはオーバーハウ
ルHDに付属の10mmレンチを使用し、取
付金具を18Nmのトルクで完全に締め付
けてください。

8X**6**

トラックアダプターを締め付けます。

18 Nm

アウトポストHDま
たはオーバーハウ
ルHDに付属の
6mmレンチを使用
し、トラックアダ
プターとベースを
18Nmのトルクで完
全に締め付けてく
ださい。

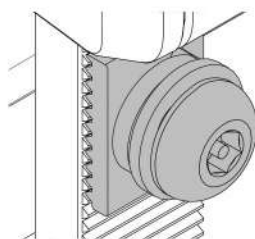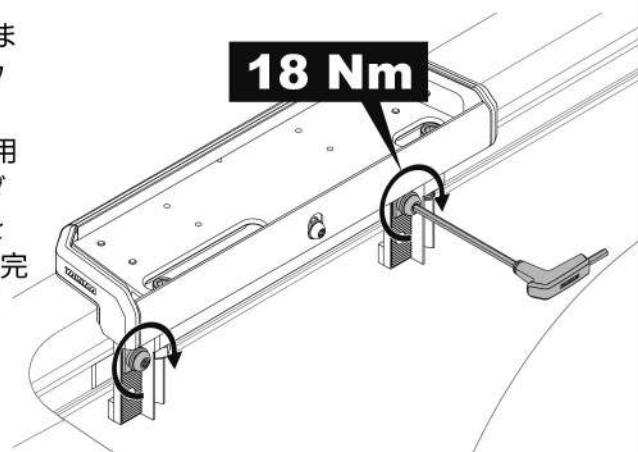

注意

溝付きプレートの歯とトラックアダプ
ターの歯が噛み合っていることを確認
してください。

8X**7**

アウトポストHDまたはオーバーハウルHDの各取付説明書に従って取り付けを進めてください。

注意事項

取り付けに関して

積載物の固定が不十分であったり、ルーフラックやアクセサリーの取り付けが不適切だと、走行中にキャリアが落ちるなど重大な事故につながる恐れがあります。取り付け、取り扱い、使用は、製品および車両の説明書に従い行ってください。

この説明書に加えて、ルーフラックの取り付け説明書と車両の取扱説明書を確認してください。

本取扱説明書は、車両の取扱説明書と共に保管し、使用中は車内で保管してください。

安全のため、GSテストなど試験済みのルーフキャリアのみを使用してください。(※GSテストとは、ドイツの製品安全法に基づいて行われるテストで、国際的にも認められています。)

フロントとリアのクロスバー間隔が指定されていないルーフラックの場合、少なくとも700mm、もしくは可能な限り大きく間隔をとるようにしてください。アクセサリー・ラックに穴を開けるなど加工をしての取り付けは推奨しておらず、保証対象外となりますので十分にご注意ください。

取り付け金具と積載物がしっかりとフィットし、問題なく機能するかを、以下のような時に確認してください。

- ・ 出かける前
- ・ ラックまたは積載物を載せた後
- ・ 短い距離(50kmまたは30分)を走行後
- ・ 長時間の移動では定期的に
- ・ 悪天候、悪路走行時は2時間おきに
- ・ 車両から数時間離れた後(外部からのダメージ有無確認)

ラック取り付け

ルーフラック、アクセサリーラックに指定されている最大耐荷重、または車両メーカーが推奨する最大耐荷重を超えないように積荷をしてください。
最大重量＝ルーフラック本体重量＋アクセサリーラック重量＋積載物重量

積載物は可能な限り低く積み、かつ荷重を均一に分散させてください。

積載物がルーフラックの積載面から大幅にはみ出さないようにしてください。

走行中の注意点

走行速度は、キャリアの積載物と制限速度に適したものでなければなりません。

どのような積載物を運搬する場合でも、車両の速度は道路の状態、交通状況、天候などあらゆる条件を考慮に入れてください。
車両のハンドリング、コーナリング、ブレーキング、横風に対する対応は、積載物の重量、荷姿、形状などによって変化します。

オフロード走行は推奨しておらず、車両やギアの損傷につながる恐れがあります。

メンテナンス

不使用時、アクセサリーラックは入念に拭き上げメンテナンスし、安全な場所で保管してください。(冬期は特に)
水溶性洗剤、もしくは一般的な洗車液を使用し、アルコール、漂白剤、アンモonium添加剤が入っている液体は使用しないでください。
燃費と他の道路利用者の安全のため、アクセサリーラックとルーフラックは、使用しない時は取り外して車庫などの屋内で保管してください。

アクセサリーラックに損傷がないか定期的に点検してください。
紛失、損傷、磨耗した部品は交換してください。スペアパーツは、YAKIMA 正規品のみを使用してください。

ルーフラックやアクセサリーラックに加工を加えたり、メーカーが供給した以外のスペアパーツやアクセサリーを使用したりすると、メーカーの保証が失効し、それによって発生する物的損害や事故はお客様の責任になります。
本取扱説明書を確認の上、供給された正規部品のみを使用してください。

YAKIMA®

TAKE IT EASY.

メーカーサイト：<https://yakima.com/>
日本語サイト：<https://yakima.auto-proz.com/>

YAKIMA 日本正規代理店

AUTOPROZ

株式会社 オートプロズ

〒911-0042 福井県勝山市荒土町松田23-20

TEL：0779-89-2171

Mail：info@auto-proz.com

HP：<https://www.auto-proz.com/>