



YAKIMA


Recovery Track Mount

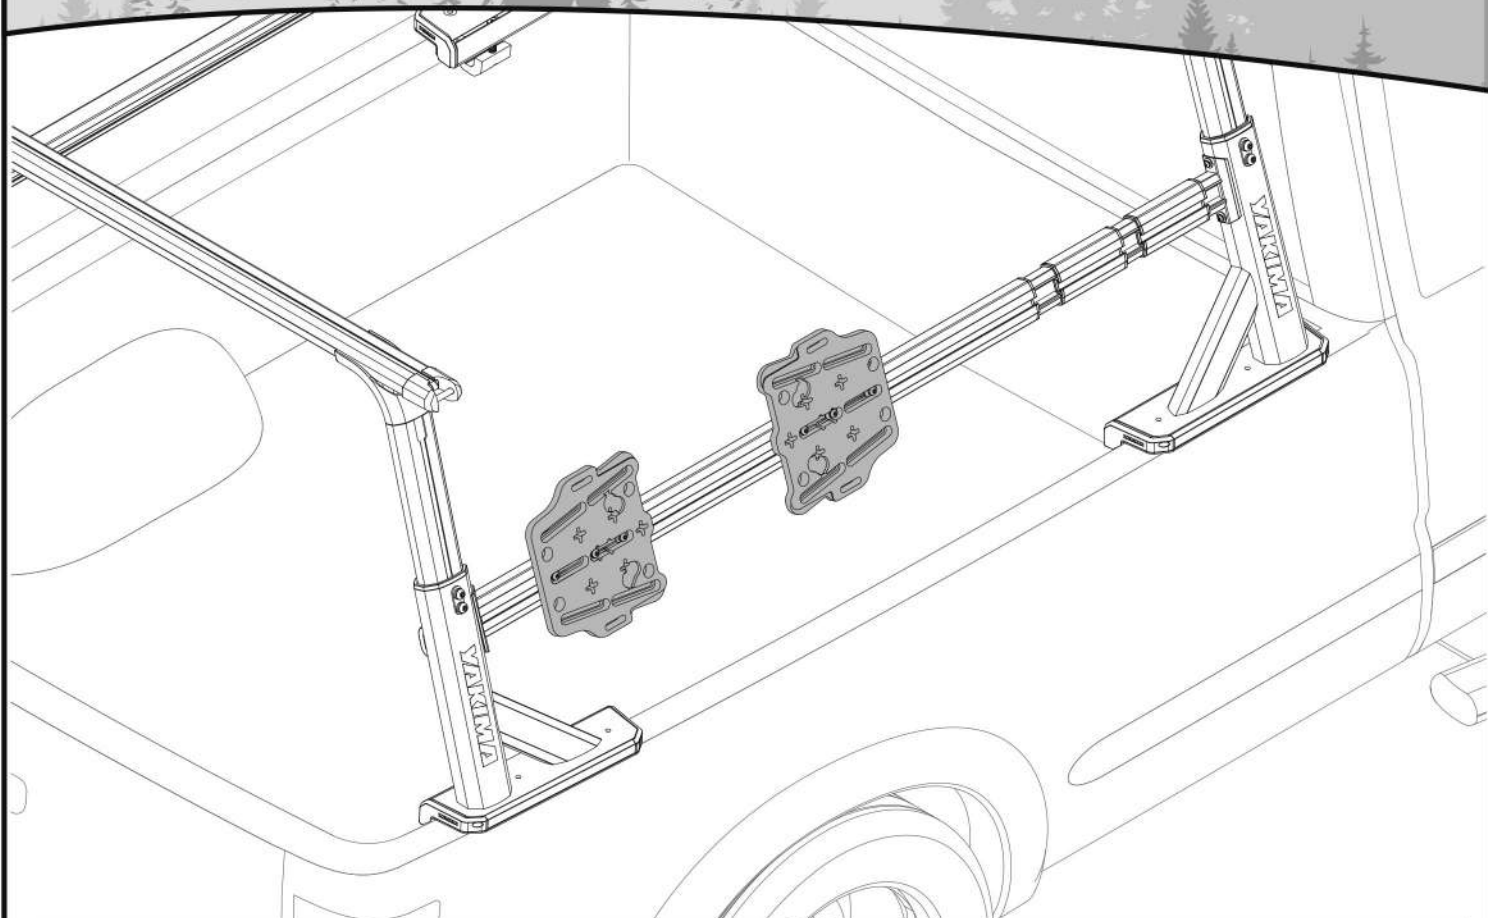

セット内容

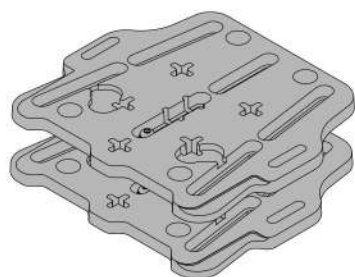

トラックホルダーベースプレート 2個

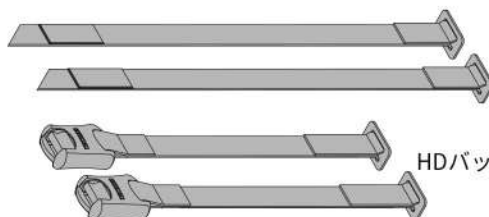

HDストラップ 2本

HDバックルストラップ 2本



5mm六角レンチ 1個



M8×18mmねじ 6本



M8平ワッシャー 6個



M8ロックワッシャー 6個



M8厚型ナットプレート 6個

耐荷重

積載可能数：最大4枚


耐荷重：15.9kg

適合

YAKIMA サイドバー/Tスロット付きクロスバー/Tスロット付きフラットラック


取り付け可能リカバリートラック：MAXTRAX MKII™/TRED 800™/TRED 1100™/TRED PRO™

1 M6厚型ナットプレートをTスロットに差し込みます。

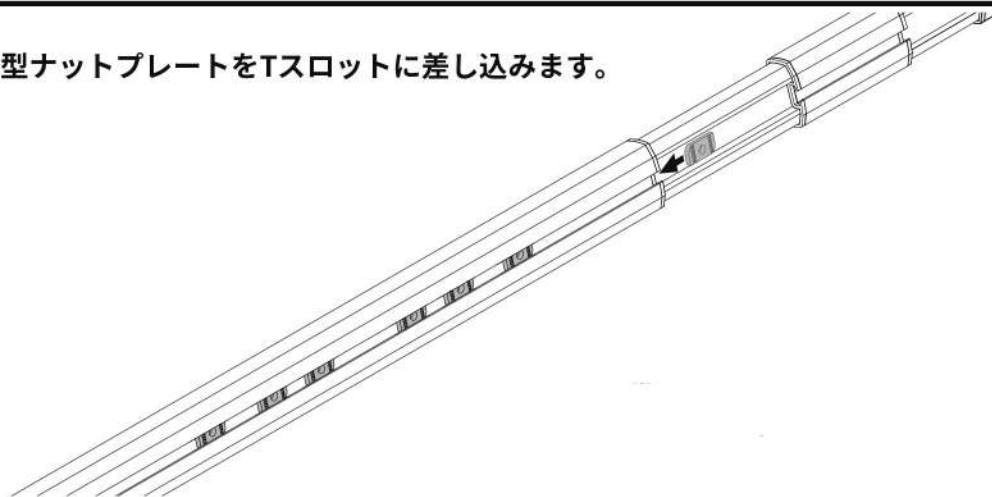

6X

2

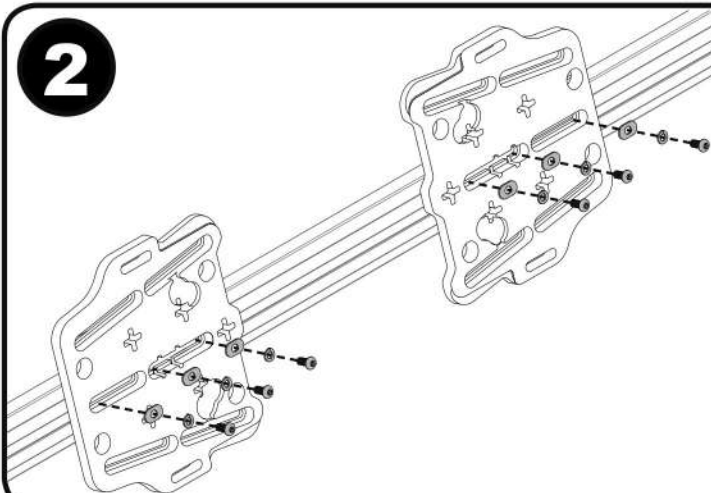

ベースプレートを取り付けます。

図のように取付金具を使用し、ベースプレートをナットプレートに緩く取り付けます。

6X


3 間隔を調整してください。

お使いのリカバリートラックのモデルに応じて、ベースプレートの内側の距離を調整します。

※TRED PRO™トラックは、ベースプレートの凹部に直接はめることができません。

代わりに、手順⑤を参照し、ストラップがTRED PRO™のキャリーハンドル用凹部に収まるように、ベースプレート間の距離を調整してください。

リカバリートラック モデル	ベースプレート間の距離
MAXTRAX Mkii™	440 mm (17.3")
TRED 800™	235 mm (9.25")
TRED 1100™	440 mm (17.3")
TRED PRO*™	Approx 440 mm (17.3")

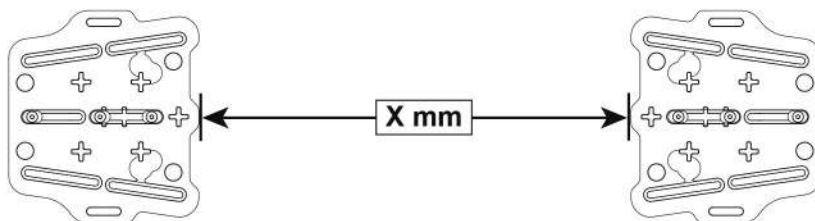


4 ベースプレートを固定します。

5mm六角レンチを使用し、取付金具を4 Nmのトルクで締め付けてください。

4 Nm

4X

5 HDストラップを取り付けます。

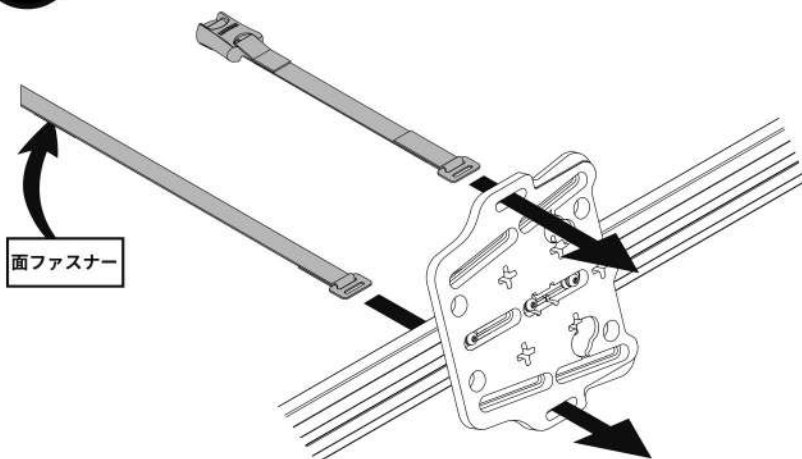


ストラップを裏から差し込みます。図のように向きを合わせてください。その後、ストラップ端の部品を引っ掛けるように回転させ、ベースプレートに固定してください。

2X

積み込み

1 HDストラップを通します。

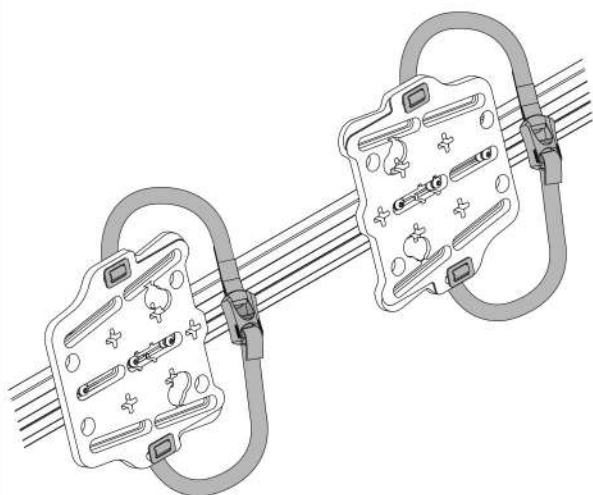

HDストラップをバックルに通します。

2X

2 リカバリートラックを取り付けます。



リカバリートラックをHDストラップに通し、リカバリートラックの十字部分がベースプレートの溝に収まっていることを確認してください。HDストラップの両端をしっかりと引っ張って締め付けます。HDストラップの余った端は面ファスナーで固定します。

取り外し

1. M8の取付金具を緩め、ベースプレートを取り外します。
2. ナットプレートをスライドさせて取り外します。

注意事項

取り付けに関して

積載物の固定が不十分であったり、ルーフラックやアクセサリーの取り付けが不適切だと、走行中にキャリアが落ちるなど重大な事故につながる恐れがあります。取り付け、取り扱い、使用は、製品および車両の説明書に従って行ってください。

この説明書に加えて、ルーフラックの取り付け説明書と車両の取扱説明書を確認してください。

本取扱説明書は、車両の取扱説明書と共に保管し、使用中は車内で保管してください。

安全のため、GSテストなど試験済みのルーフキャリアのみを使用してください。
(※GSテストとは、ドイツの製品安全法に基づいて行われるテストで、国際的にも認められています。)

フロントとリアのクロスバー間隔が指定されていないルーフラックの場合、少なくとも700mm、もしくは可能な限り大きく間隔をとるようにしてください。アクセサリー・ラックに穴を開けるなど加工をしての取り付けは推奨しておらず、保証対象外となりますので十分にご注意ください。

取り付け金具と積載物がしっかりとフィットし、問題なく機能するかを、以下のよう
な時に確認してください。

- ・出かける前
- ・ラックまたは積載物を載せた後
- ・短い距離(50kmまたは30分)を走行後
- ・長時間の移動では定期的に
- ・悪天候、悪路走行時は2時間おきに
- ・車両から数時間離れた後(外部からのダメージ有無確認)

ラック取り付け

ルーフラック、アクセサリーラックに指定されている最大耐荷重、または車両メーカーが推奨する最大耐荷重を超えないように積荷をしてください。

最大重量＝ルーフラック本体重量＋アクセサリーラック重量＋積載物重量

積載物は可能な限り低く積み、かつ荷重を均一に分散させてください。

積載物がルーフラックの積載面から大幅にはみ出さないようにしてください。

走行中の注意点

走行速度は、キャリアの積載物と制限速度に適したものでなければなりません。

どのような積載物を運搬する場合でも、車両の速度は道路の状態、交通状況、天候などあらゆる条件を考慮に入れてください。

車両用アクセサリーラックは、積載物の重量や重心位置によって変化します。

水溶性洗剤、もしくは一般的な洗車液を使用し、アルコール、漂白剤、アンモニアなど添加剤は推奨されず、使用車両や平々の損傷につながる恐れがあります。燃費と他の道路利用者の安全のため、アクセサリーラックとルーフラックは、使用しない時は取り外して車庫などの屋内で保管してください。

アクセサリーラックに損傷がないか定期的に点検してください。
紛失、損傷、磨耗した部品は交換してください。スペアパーツは、YAKIMA 正規品のみを使用してください。

ルーフラックやアクセサリーラックに加工を加えたり、メーカーが供給した以外のスペアパーツやアクセサリーを使用したりすると、メーカーの保証が失効し、それによって発生する物的損害や事故はお客様の責任になります。

本取扱説明書を確認の上、供給された正規部品のみを使用してください。

YAKIMA®

TAKE IT EASY.

メーカーサイト：<https://yakima.com/>

日本語サイト：<https://yakima.auto-proz.com/>

YAKIMA 日本正規代理店

AUTOPROZ

株式会社 オートプロズ

〒911-0042 福井県勝山市荒土町松田23-20

TEL : 0779-89-2171

Mail : info@auto-proz.com

HP : <https://www.auto-proz.com/>