


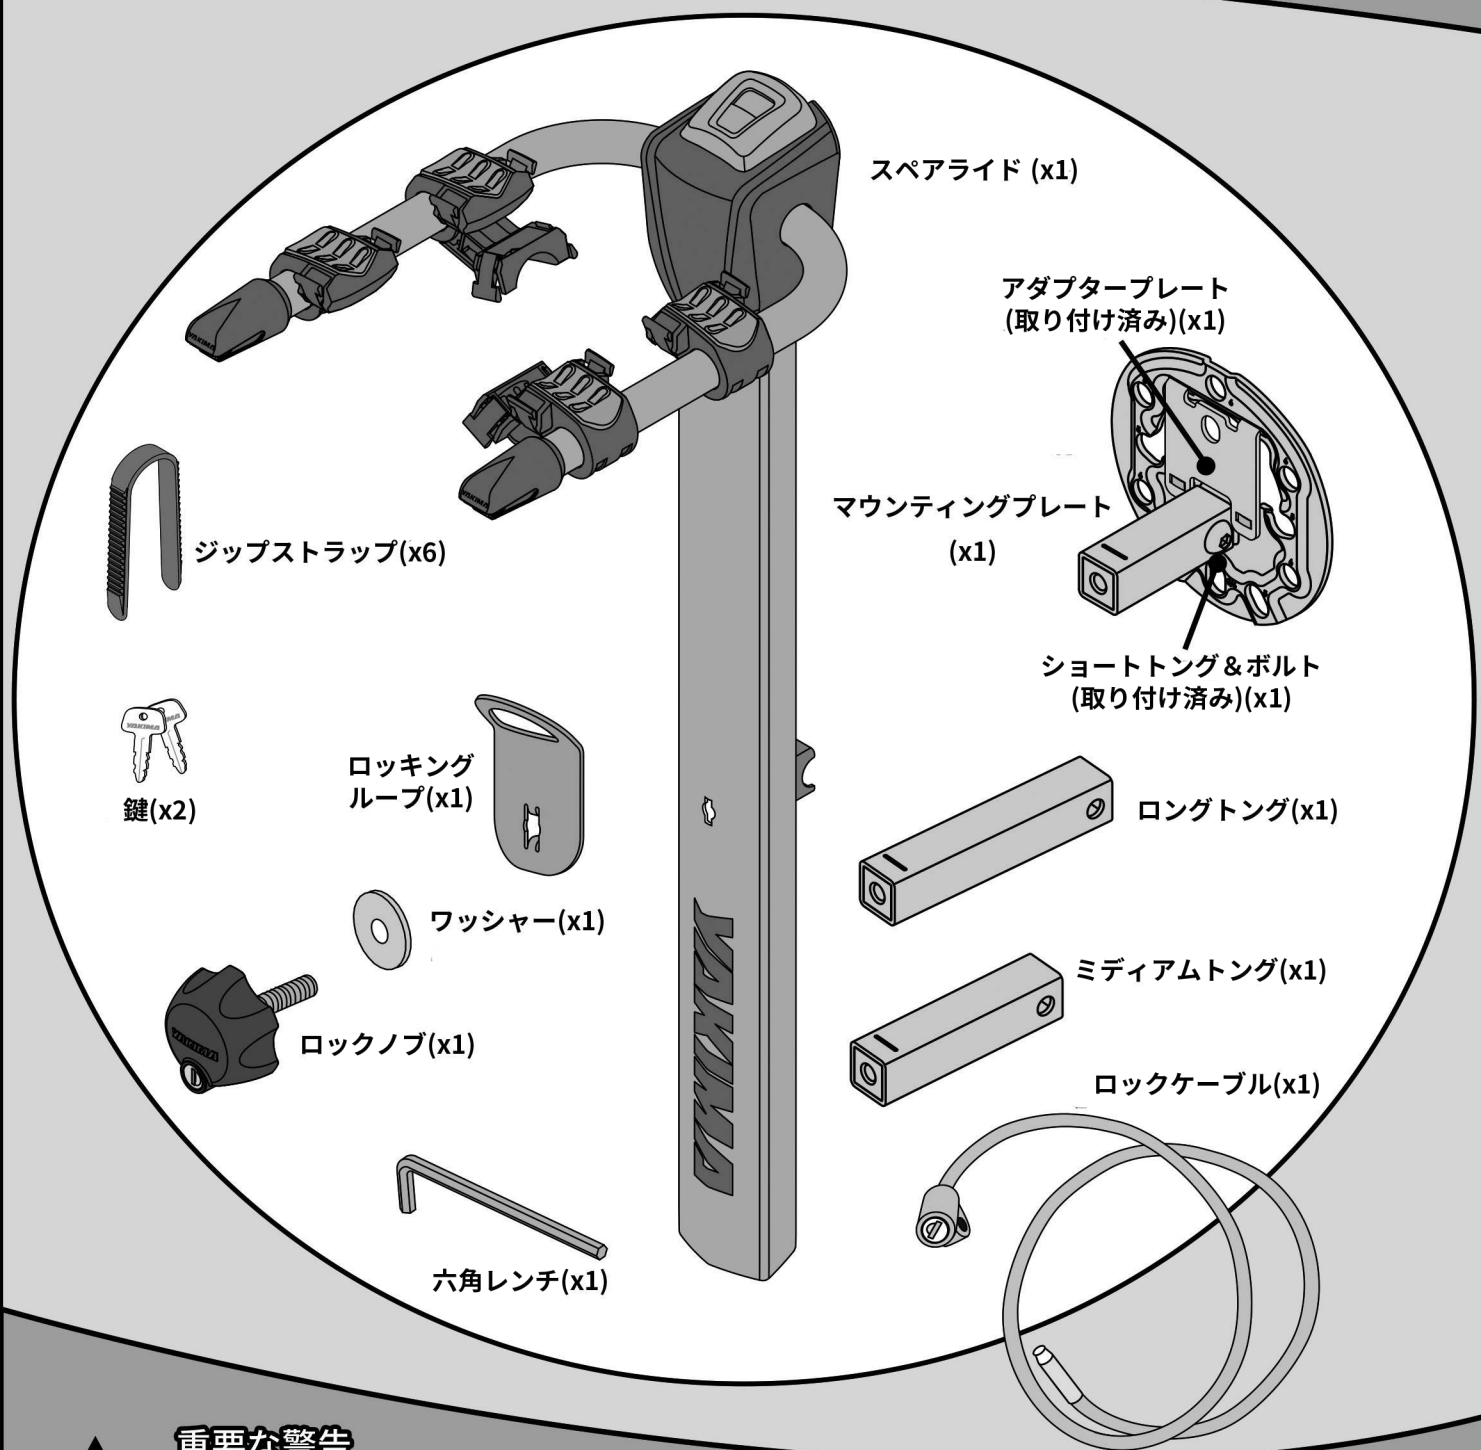

重要な警告




すべてのヤキマ・ラックおよびアクセサリは、適切かつ確実に車両に取り付けることが重要です。不適切な取り付けは、自動車事故を引き起こし、あなたや他の人に重大な人身事故や物損事故を引き起こす可能性があります。

お客様の責任において、ラックおよびアクセサリを車両に安全に固定し、アタッチメントを確認してください。

ヤキマ製品を使用する前、または定期的に点検し、調整、摩耗、損傷がないか確認してください。


ヤキマ製品を設置または使用する前に、ヤキマ製品に添付されている説明書、および注意事項をすべて読み、理解する必要があります。取扱説明書および注意事項のすべてを理解していない場合や、機械的な経験がなく設置手順に精通していない場合は、専門の設置業者に製品の設置を依頼してください。

1 スペアタイヤを外します

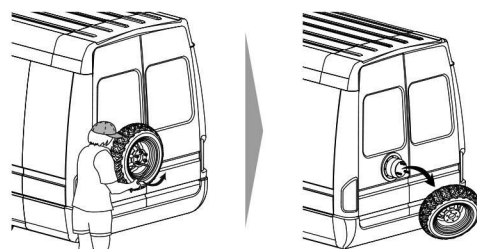


2 マウンティングプレートを取り付けます

マウンティングプレートを
スペアタイヤホルダーに取り付けます。

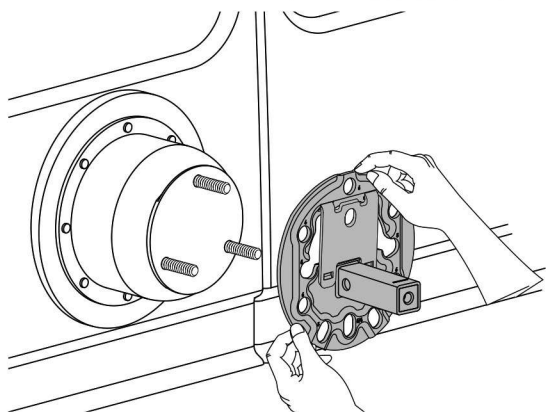

マウンティングプレートの回転

車種によって取り付ける位置が異なります。

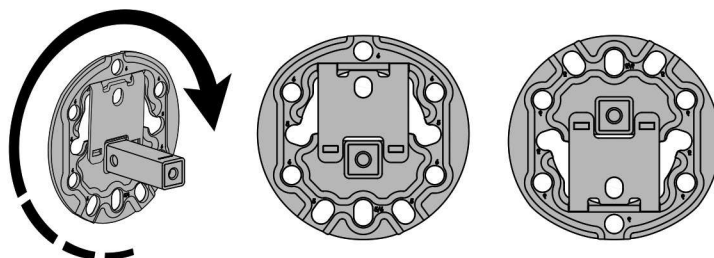


ネジ付きスタッド5本または6本

マウンティングプレートの数字を参考にしてください。

5 = 5穴ホイール 6 = 6穴ホイール


アダプタープレートを取り外します

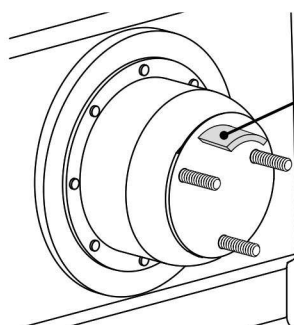

タイヤサポート
ブラケット


スペアタイヤマウントにタイヤサポート
ブラケットがある場合は、アダプタープレートを
取り外す必要があります。

アダプター・プレートの下部を外し、
マウンティング・プレートから取り外します。

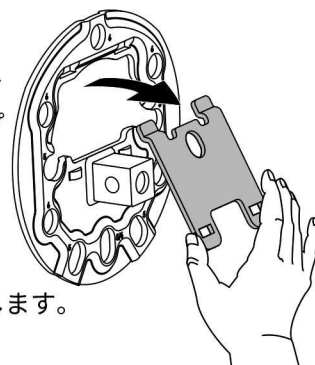

異なる長さのトングを使う

様々なタイヤ幅、ホイール幅に対応するため、3種類の長さのトングが同梱されております。
どの長さを最初に試すかは、以下を参照してください。

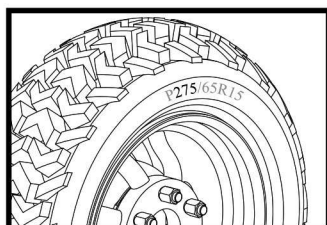


タイヤ幅(タイヤのサイドウォールを見てください)

P195 - P235 : ショートトング (マウンティングプレート
に装着済み) を使用

P253 - P275 : ミディウムトングを使用

P285 - 12.5" : ロングトングを使用

ホイールオフセットによっては、上記と異なる長さのトングを使用する必要があります。
スペアライドを十分に締め付けられない場合は、より短いトングを使用してください。
トングにあるマークが見える場合は、より長いトングを使用してください。
(ステップ5を参照してください)

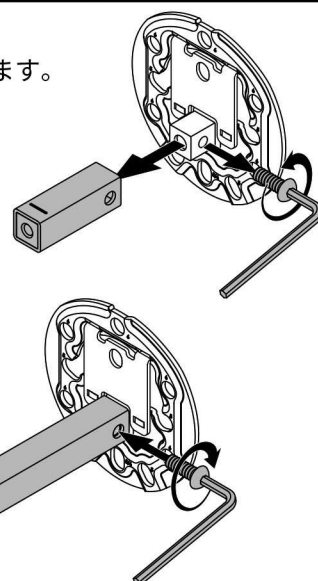

3 スペアタイヤを装着します




スペアタイヤを適切に取り付けるためには、車の取扱説明書を十分に確認の上、作業してください。




4 スペアライドを取り付けます

スペアライドをマウンティングブラケットから突き出たトンぐに差し込みます。


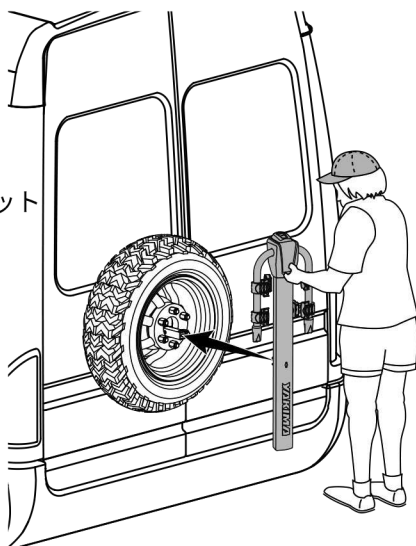


ロックノブをスペアライドマストの穴に通し、マウンティングブラケットに差し込みます。

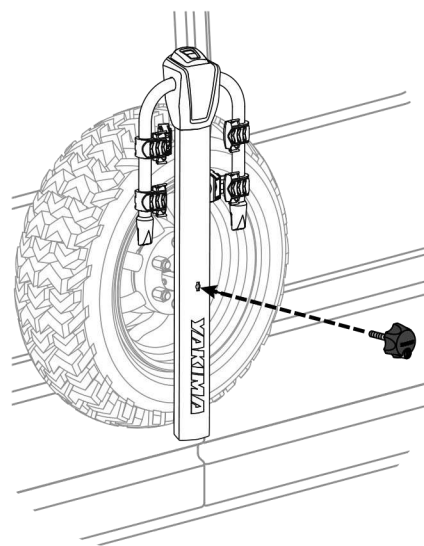

オプションのロックループの取り付け

ロックループを使用して自転車をロックしたい場合は、この段階で取り付けてください。
ループ穴を下向けに取り付けることも可能です。

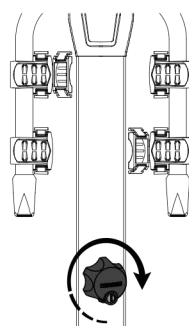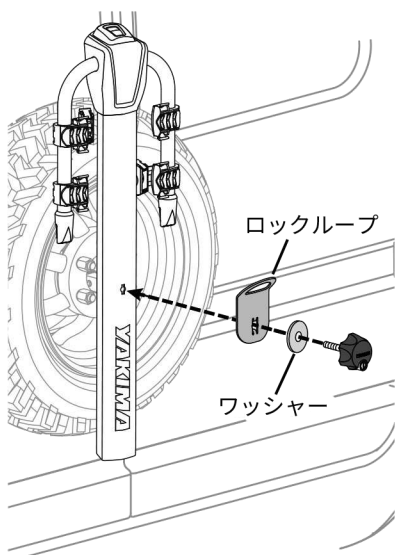

ロックノブを完全に締めつける。

スペアライド本体の盗難防止のため、鍵でノブをロックします。




注意：ノブをロックすると、ノブはフリー状態で回転しますが、締めたり緩めたりすることはできません。
ノブを外すには、ロックを解除する必要があります。

5




スペアライドの取り付けが完了したら、タイヤとのフィット状態を確認してください。スペアライドの端がトングにあるマークに重なるか、少なくとも同じ位置になければなりません。マークに届かない場合は、より長いトングを使用してください。(ステップ2を参照してください) スペアライドのマストは、ノブを締め付けた状態でスペアタイヤに密着します。マストは常にスペアタイヤに完全に接触している状態にしてください。

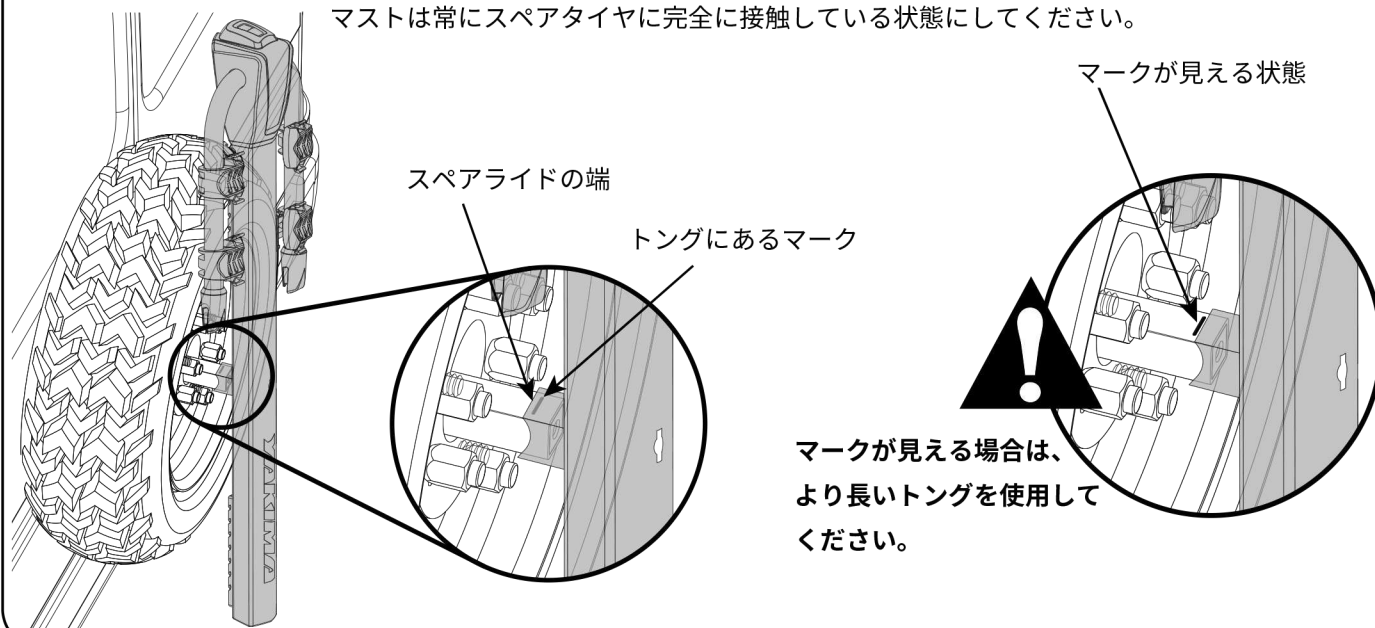


6

サポートアームを上げます

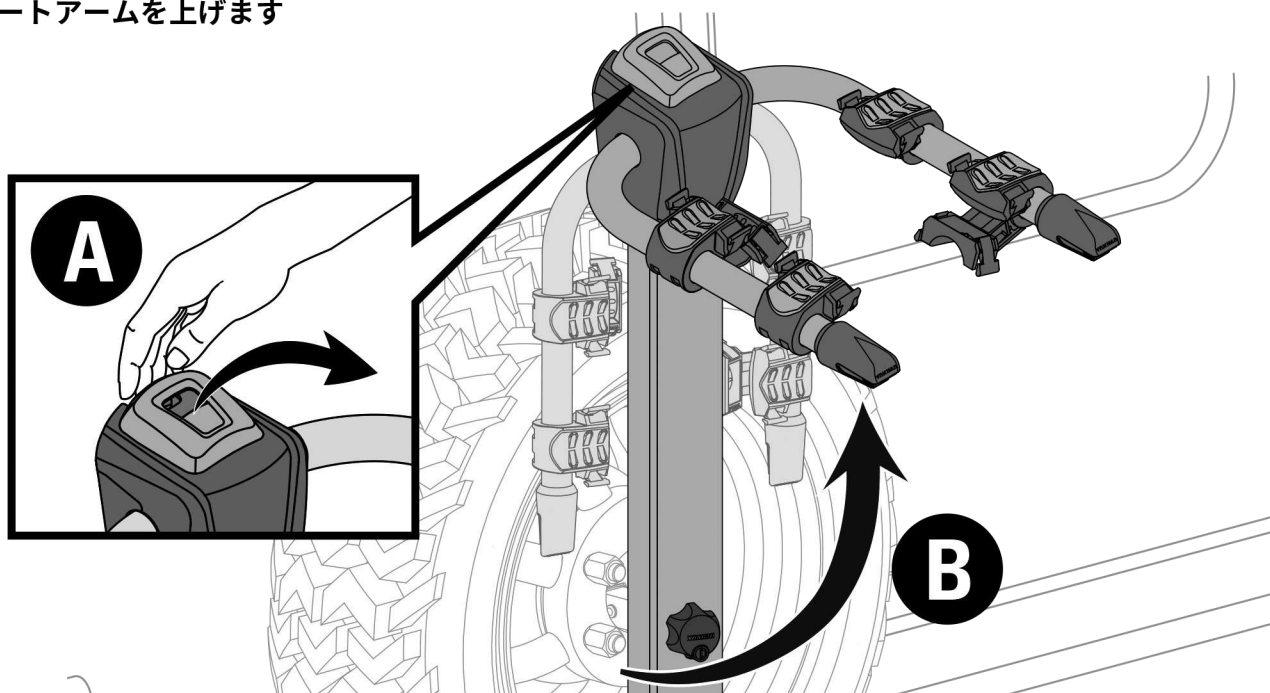

自転車を安全に運ぶには、ヤキマのチューブトップ(別売り)が必要な場合があります。

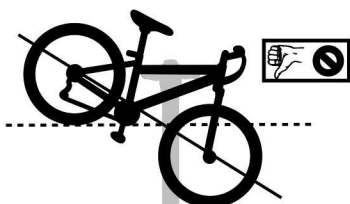


地面とのクリアランス確保や、キャリアから外れる可能性を避けるため、自転車はできるだけ地面と水平な状態にしてください。




不適切な状態での自転車積載は、人身事故や物損事故につながる恐れがあります。

7

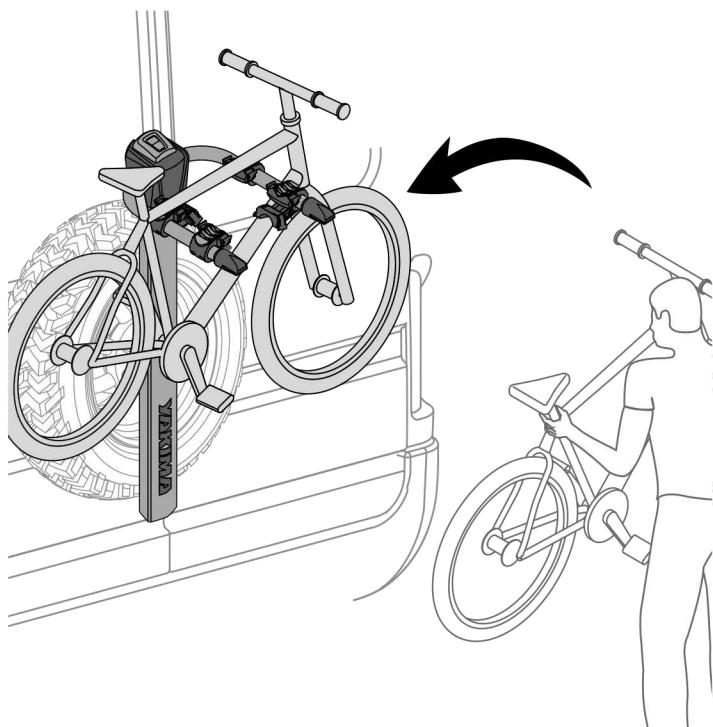



より大きい、または、より重い自転車を最初に積載してください。
その場合には、最も奥の位置に積むようにしてください。

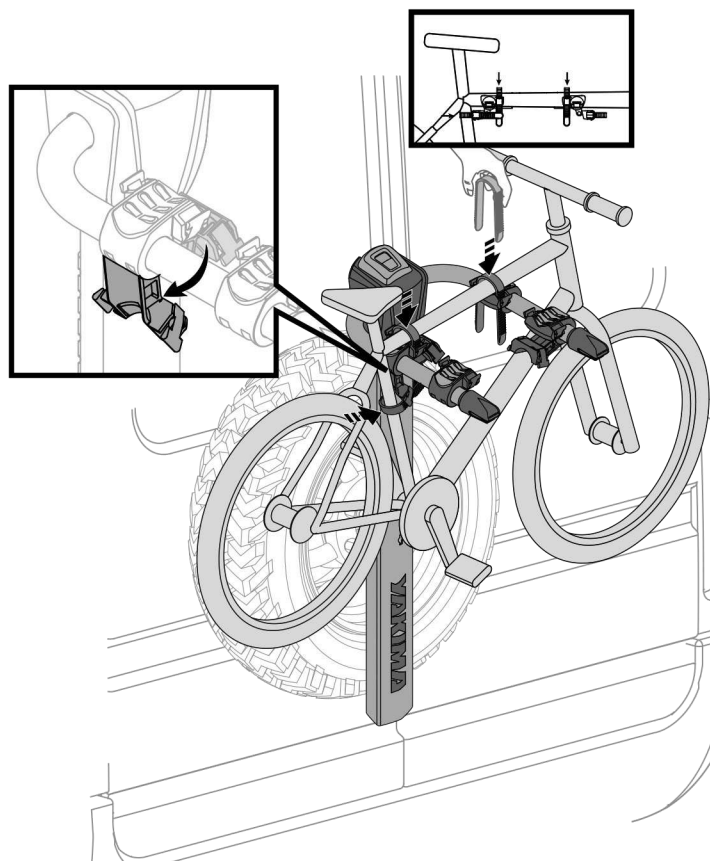


自転車の盗難防止ロック

スペアライドのロックループ（オプションで取り付け可能）を使い、
自転車ロックケーブルを通してください。

ケーブルを自転車のフレームに通し、
ロックします。

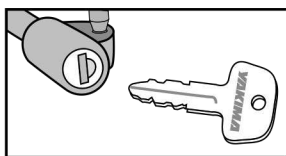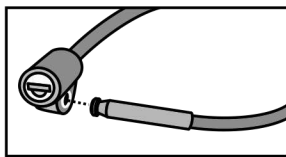

自転車を積んだままの状態でもトラंकを開けないでください！
車両にダメージを与える可能性があります

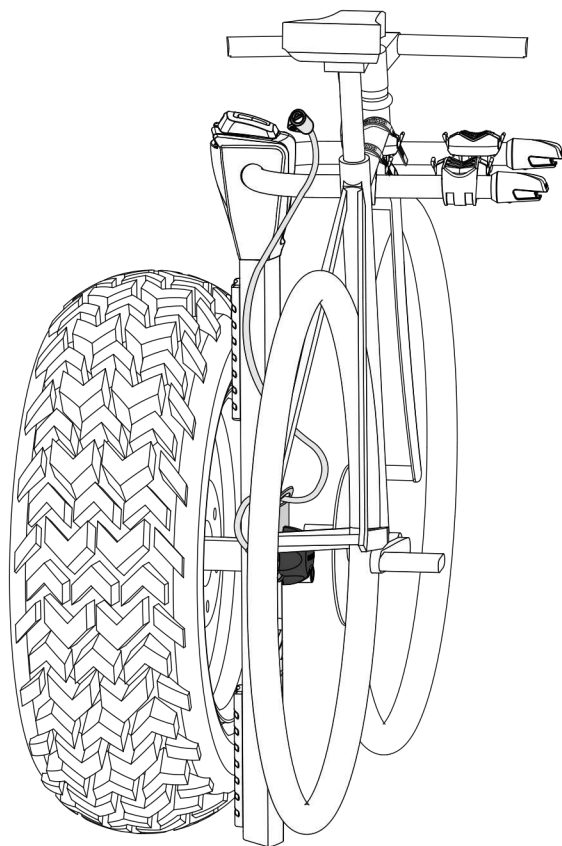



警告

すべての金具が説明書に従って固定されていることを確認してください。
取り付け金具は時間の経過とともに緩むことがあります。使用前に点検し、必要であれば締めなおしてください。



注意

毎回の使用の前に：

- ・ジップストラップが自転車フレームにしっかりと固定されていることを確認してください。
- ・ジップストラップにひび割れや磨耗がある場合は新しいものと交換してください。
- ・自転車のタイヤを車の排気ガスの排気口から遠ざけてください。
- ・自転車を積んだままオフロードを走らないでください。



重要

- ・スペアタイヤの空気圧が低いと、スペアライドの故障、または自転車が損傷する可能性があります。
- ・スペアタイヤとスペアライドを完全に接触した状態にしてください。
- ・スペアタイヤの空気圧は定期的に点検してください。(メーカーの車両取扱い説明書を参照してください)
- ・安全運転を心がけてください。

交換部品

この製品の交換部品が必要な場合は、
AUTO PROZ 公式ONLINE SHOPにて、
「スペアライド 補修パーツ」で検索し、
ご確認ください。

<https://shop.auto-proz.com/>

ロードリミット



警告

本製品の不適切な取り付けや誤った使用は、
重大事故をまねく恐れがあり非常に危険です。
取扱説明書をよく読み、使用方法を守ってご使用ください。

- ・1台あたり16kg以上の自転車は積載不可です。
- ・バイクを積載したままトランクを開けないでください。
車両にダメージを与える可能性があります。
- ・自転車に付いている付属品は外してから積載してください。
- ・トレーラー・キャンピングカーでは使用しないでください。
- ・本製品は、スペアタイヤに取り付けて使用するものであり、
スペアタイヤを外して取り付けている場合はメーカーの
保証対象外となります。
- ・不適切な取り付けや誤った使用による物的損害や事故は
お客様の責任になります。



注意！

- ・スペアライドを取り付ける際、車両を傷つけないよう
ご自身の責任において慎重に作業を行ってください。
- ・本製品の不適切な取り付けや誤った使用は危険であり、
スペアライド、自転車、車両、後続車を絡めた重大な
事故を引き起こす恐れがあります。
- ・スペアタイヤが車両にしっかりと固定され、自転車2台分の
重量を支えられることを確認してください。
- ・車両によっては、スペアタイヤ取り付けブラケットに重量が
加わることで車両にダメージ発生する場合があります。

本取付説明書は車両の取扱説明書と共に保管し、使用中は車内で保管してください。

注意事項

取り付けに関して

積載物の固定が不十分であったり、ルーフラックやアクセサリーの取り付けが不適切だと、走行中にキャリアが落ちるなど重大な事故につながる恐れがあります。取り付け、取り扱い、使用は、製品および車両の説明書に従い行ってください。

この説明書に加えて、ルーフラックの取り付け説明書と車両の取扱説明書を確認してください。

本取扱説明書は、車両の取扱説明書と共に保管し、使用中は車内で保管してください。

安全のため、GSテストなど試験済みのルーフキャリアのみを使用してください。
(※GSテストとは、ドイツの製品安全法に基づいて行われるテストで、国際的にも認められています。)

フロントとリアのクロスバー間隔が指定されていないルーフラックの場合、少なくとも700mm、もしくは可能な限り大きく間隔をとるようにしてください。
アクセサリー・ラックに穴を開けるなど加工をしての取り付けは推奨しておらず、保証対象外となりますので十分にご注意ください。

取り付け金具と積載物がしっかりとフィットし、問題なく機能するかを、以下のよう
な時に確認してください。

- ・出かける前
- ・ラックまたは積載物を載せた後
- ・短い距離(50kmまたは30分)を走行後
- ・長時間の移動では定期的に
- ・悪天候、悪路走行時は2時間おきに
- ・車両から数時間離れた後(外部からのダメージ有無確認)

ラック取り付け

ルーフラック、アクセサリーラックに指定されている最大耐荷重、または車両
メーカーが推奨する最大耐荷重を超えないように積荷をしてください。
最大重量＝ルーフラック本体重量＋アクセサリーラック重量＋積載物重量

積載物は可能な限り低く積み、かつ荷重を均一に分散させてください。

積載物がルーフラックの積載面から大幅にはみ出さないようにしてください。

走行中の注意点

走行速度は、キャリアの積載物と制限速度に適したものでなければなりません。

どのような積載物を運搬する場合でも、車両の速度は道路の状態、交通状況、
天候などあらゆる条件を考慮に入れてください。
車両のハンドリング、コーナリング、ブレーキング、横風に対する対応は、
積載物の重量、荷姿、形状などによって変化します。

オフロード走行は推奨しておらず、車両やギアの損傷につながる恐れがあります。

メンテナンス

不使用時、アクセサリーラックは入念に拭き上げメンテナンスし、安全な場所で
保管してください。(冬期は特に)
水溶性洗剤、もしくは一般的な洗車液を使用し、アルコール、漂白剤、アンモニ
ウム添加剤が入っている液体は使用しないでください。
燃費と他の道路利用者の安全のため、アクセサリーラックとルーフラックは、
使用しない時は取り外して車庫などの屋内で保管してください。

アクセサリーラックに損傷がないか定期的に点検してください。
紛失、損傷、磨耗した部品は交換してください。スペアパーツは、YAKIMA 正規品
のみを使用してください。

ルーフラックやアクセサリーラックに加工を加えたり、メーカーが供給した以外の
スペアパーツやアクセサリーを使用したりすると、メーカーの保証が失効し、それ
によって発生する物的損害や事故はお客様の責任になります。
本取扱説明書を確認の上、供給された正規部品のみを使用してください。

YAKIMA®

TAKE IT EASY.

メーカーサイト：<https://yakima.com/>

日本語サイト：<https://yakima.auto-proz.com/>

YAKIMA 日本正規代理店

AUTOPROZ

株式会社 オートプロズ

〒911-0042 福井県勝山市荒土町松田23-20

TEL：0779-89-2171

Mail：info@auto-proz.com

HP：<https://www.auto-proz.com/>