

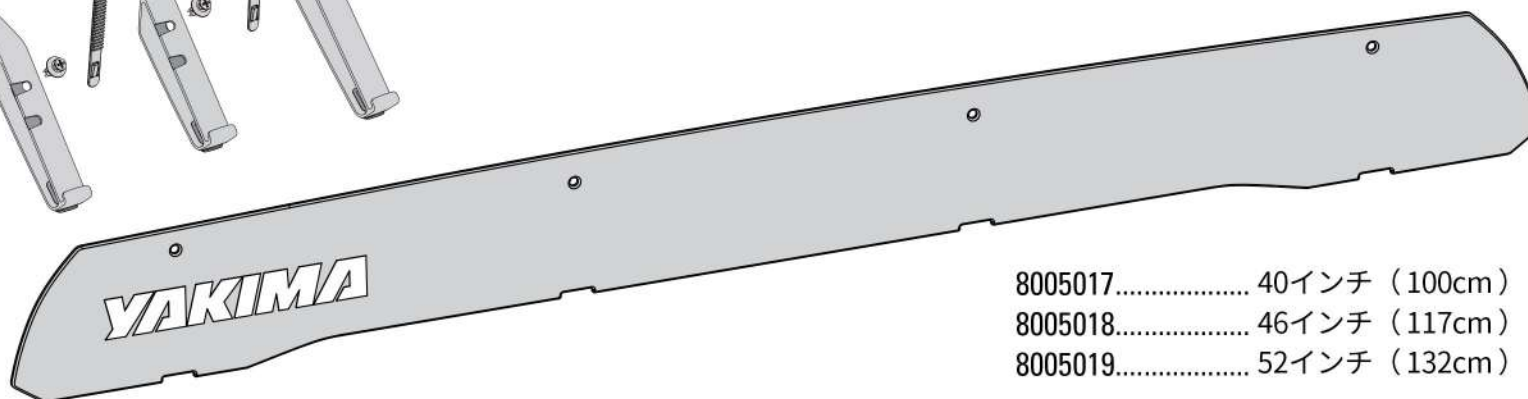


# YAKIMA

## ウィンドシールド<sup>WindShield</sup>

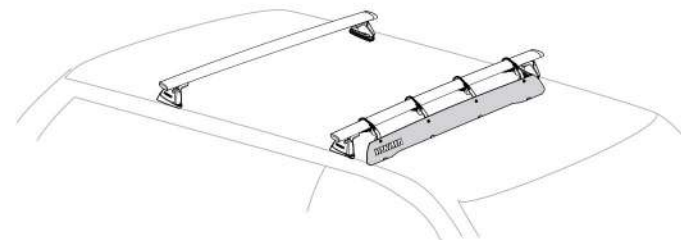


8005017..... 40インチ (100cm)  
8005018..... 46インチ (117cm)  
8005019..... 52インチ (132cm)

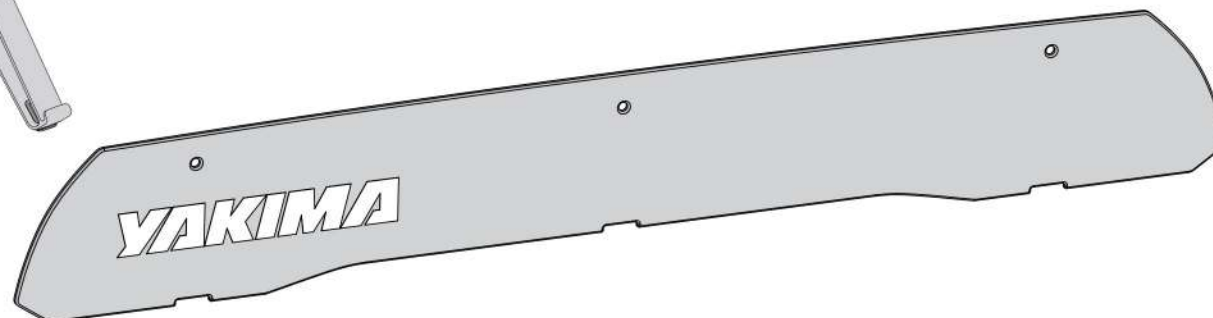




8005016..... 34インチ (86cm)

# 1 中央のブラケットを取り付けます。


- ウィンドシールドからプラスチックカバーを取り外します。
- ウィンドシールドの下端を、ブラケットの端にある溝に合わせます。
- ウィンドシールドとブラケットの穴の位置を合わせます。
- スナップリベットが開いた状態で、ウィンドシールドとブラケットの穴に通し、ネジを押しこみます。

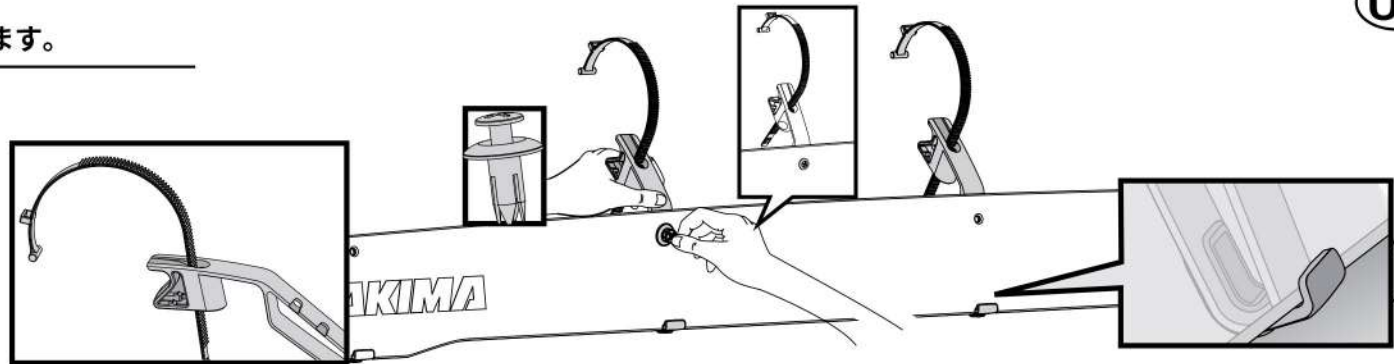


# 2 外側のブラケットを取り付けます。

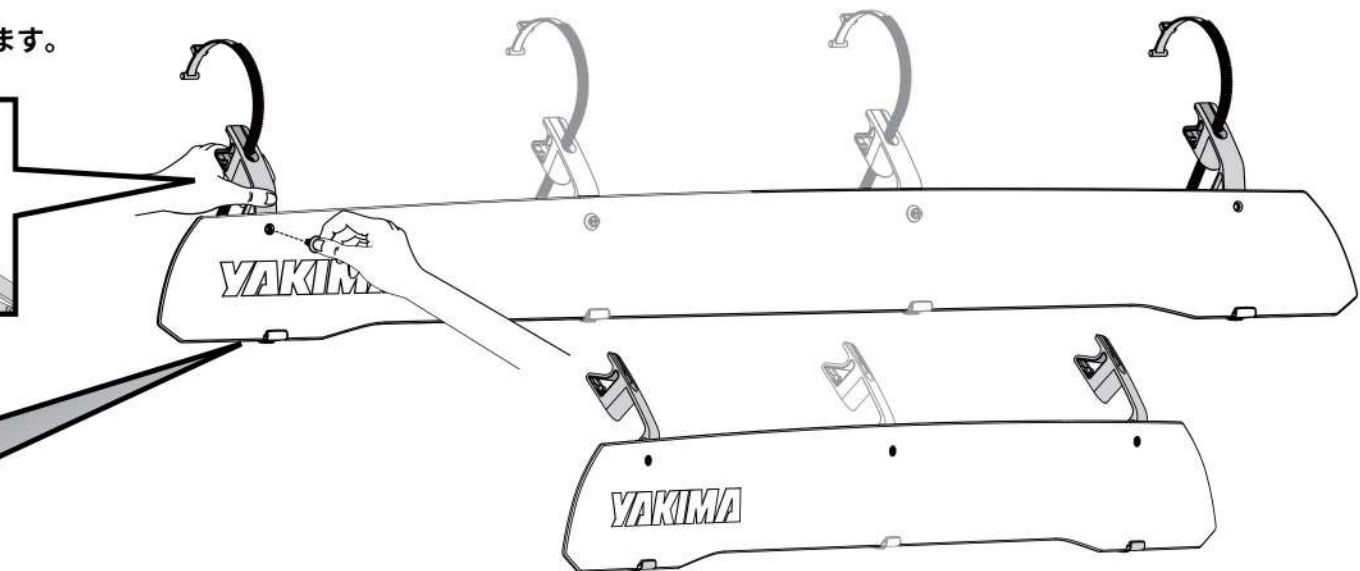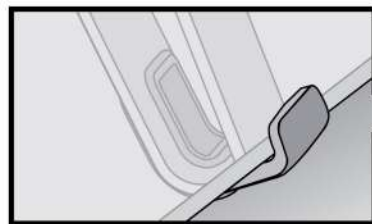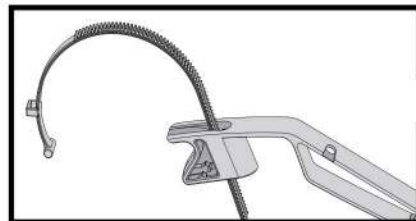

# 3

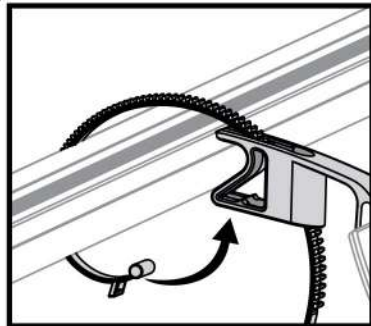


- ブラケットがフロントクロスバーにかかるように、ウィンドシールドを車両に載せます。
- ストラップをクロスバーに巻き付け、ブラケットの下側にあるスロットにフックを引っ掛けてください。
- ウィンドシールドをクロスバーの中央に配置します。
- 付属の六角レンチを使用して、ストラップのたるみを取り除いてください。

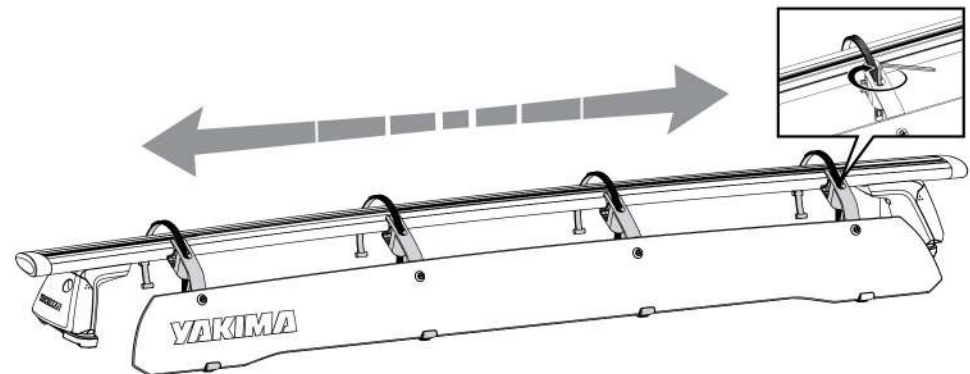


4

透明なパッドの  
保護フィルムを  
剥がします。

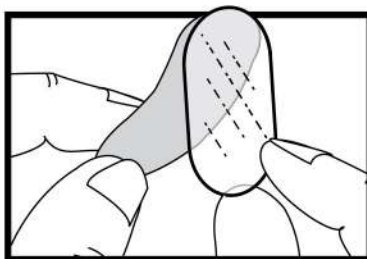


ブラケットと車両が接  
触する部分にパッドを  
貼り付けてください。

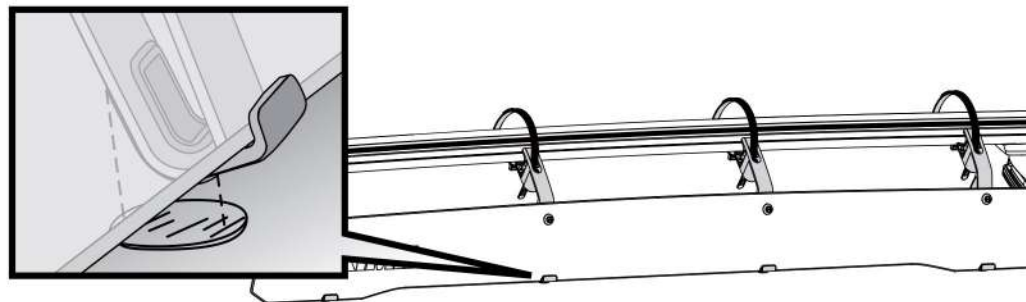


5

付属の六角レンチを使用して、ウィンドシールドがしっかりと固  
定されるまでブラケットをクロスバーに締め付けてください。  
締め過ぎないように注意してください。

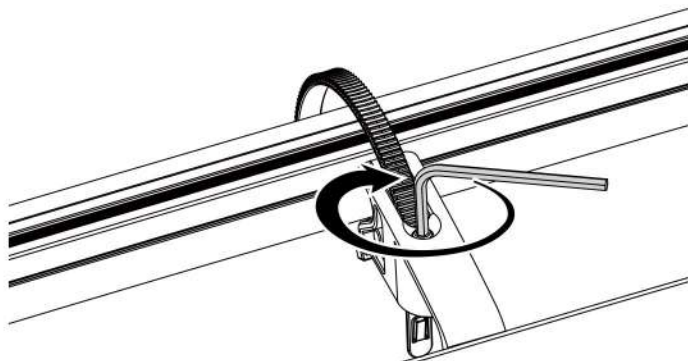

6

ストラップの端をループに通します。  
必要に応じて、余分な部分は切り落として  
ください。

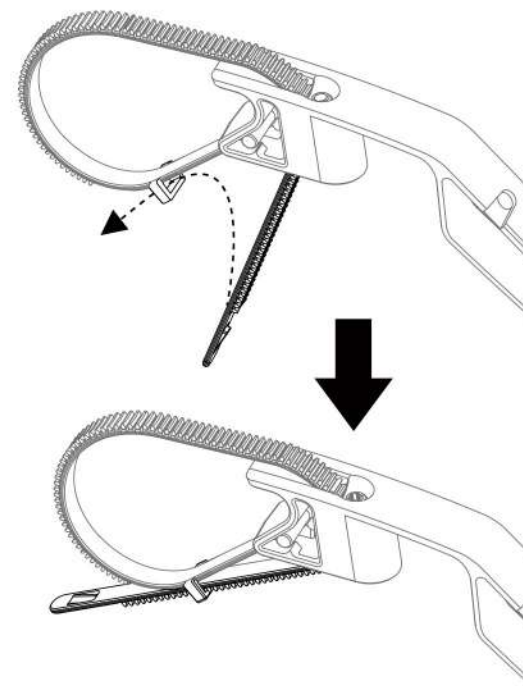

**YAKIMA®**

**TAKE IT EASY.**

メーカーサイト：<https://yakima.com/>  
日本語サイト：<https://yakima.auto-proz.com/>

YAKIMA 日本正規代理店

 **AUTOPROZ**

株式会社 オートプロズ

〒911-0042 福井県勝山市荒土町松田23-20

TEL：0779-89-2171

Mail：[info@auto-proz.com](mailto:info@auto-proz.com)

HP：<https://www.auto-proz.com/>