


YAKIMA®

DeepSpace 10 LITE ディープスペース10 LITE



セット内容

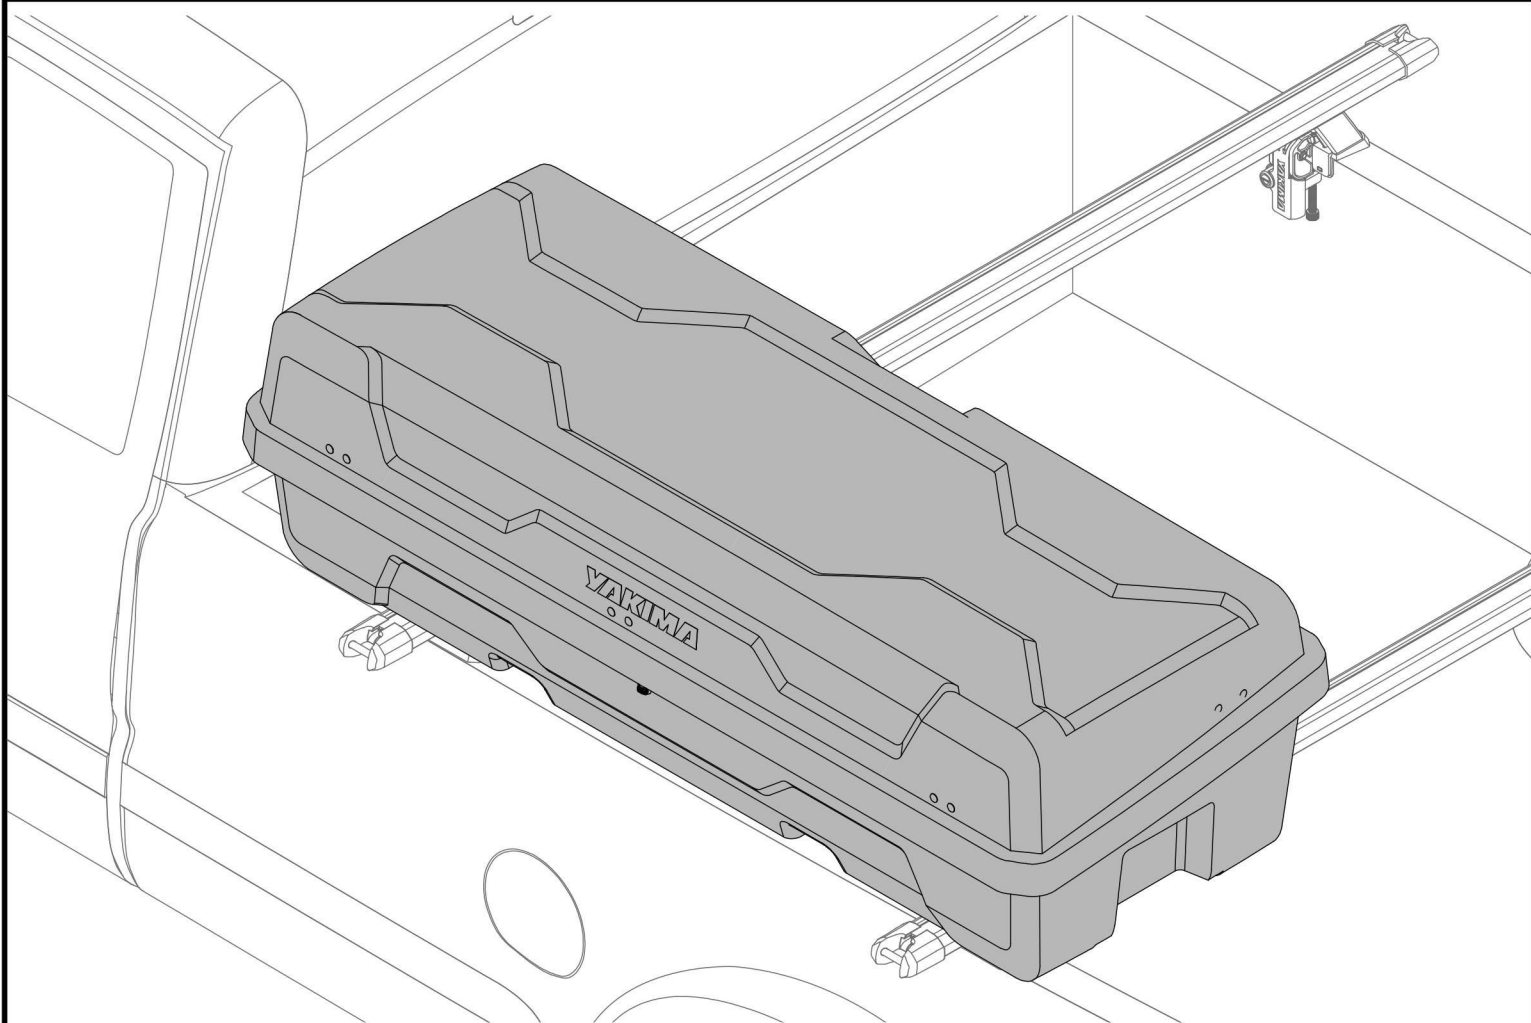


ノブ 8個



ビニールキャップ
8個



プレート 4個



クランプ 4個




インフィル 1本




SKSキー 2個

ディープスペース10 LITE 1個

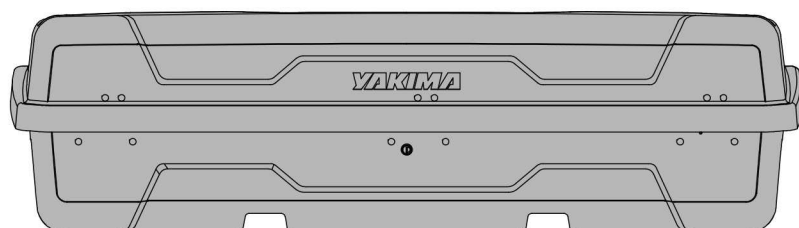

バックルストラップ 2本

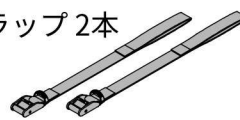

ストラップ 2本



耐荷重


45kg

クロスバー間隔

81~117cm


取り付け

- 1** ボックスをクロスバーの上に設置します。

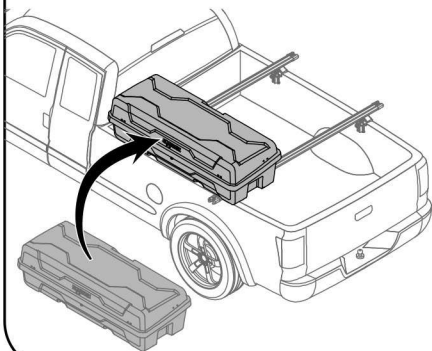


- 2** ボックスを開けます。

- SKSキーを使用し、ロックを解除します。
- 蓋を持ち上げてボックスを開けます。

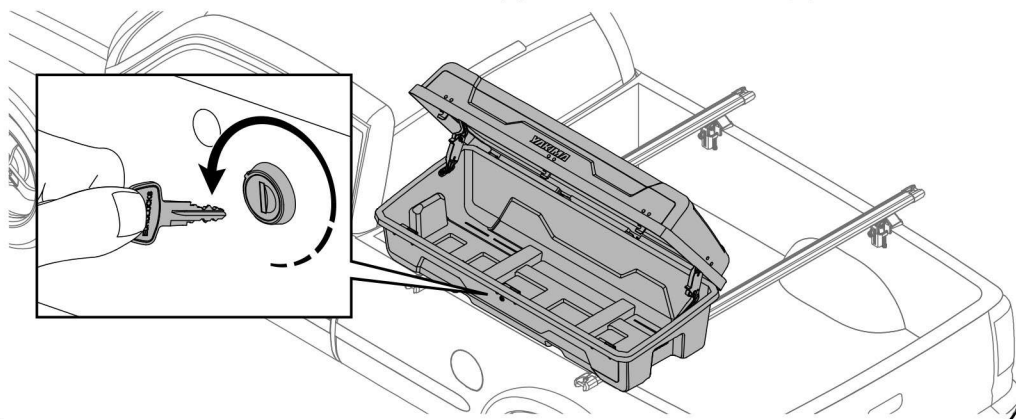




- 3** 取り付け金具一式を取り出します。

ボックスの底に、
取り付け金具一式が
入った袋が
固定されています。
結束バンドの小さな
タブを押しこんで外し、
袋内の部品を
取り出してください。

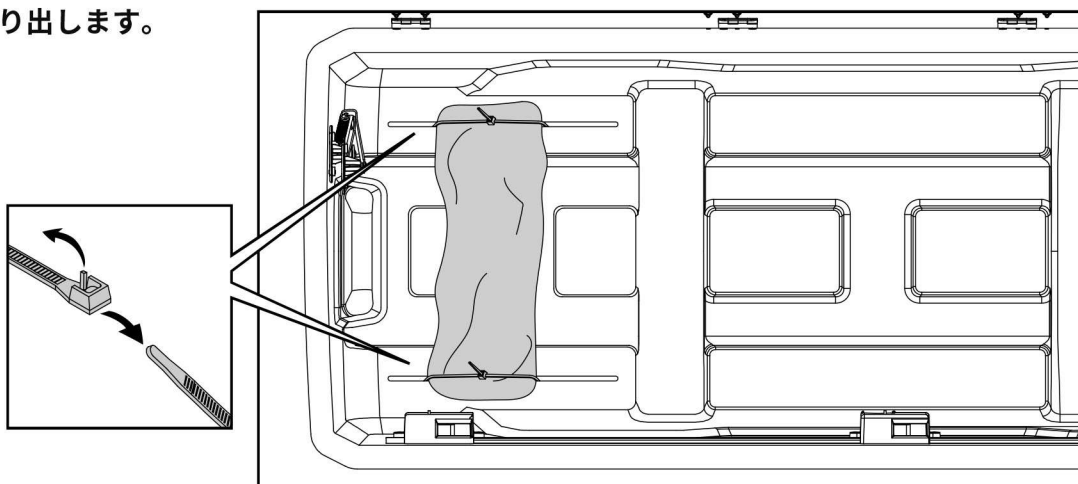


- 4** ボックスをクロスバーに
固定します。

- クランプでクロスバーを挟み、ボックス底面のスロットからクランプのねじを上に通します。
- クランプのネジにプレートとノブを取り付け、ノブにビニールキャップをかぶせます。
ノブは2Nmのトルクで締め付けてください。

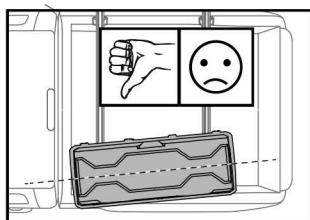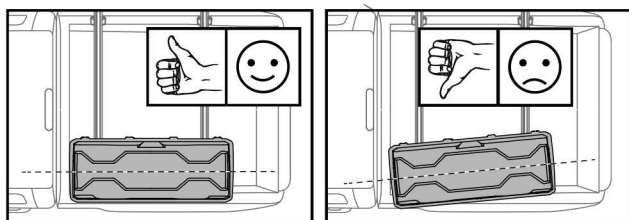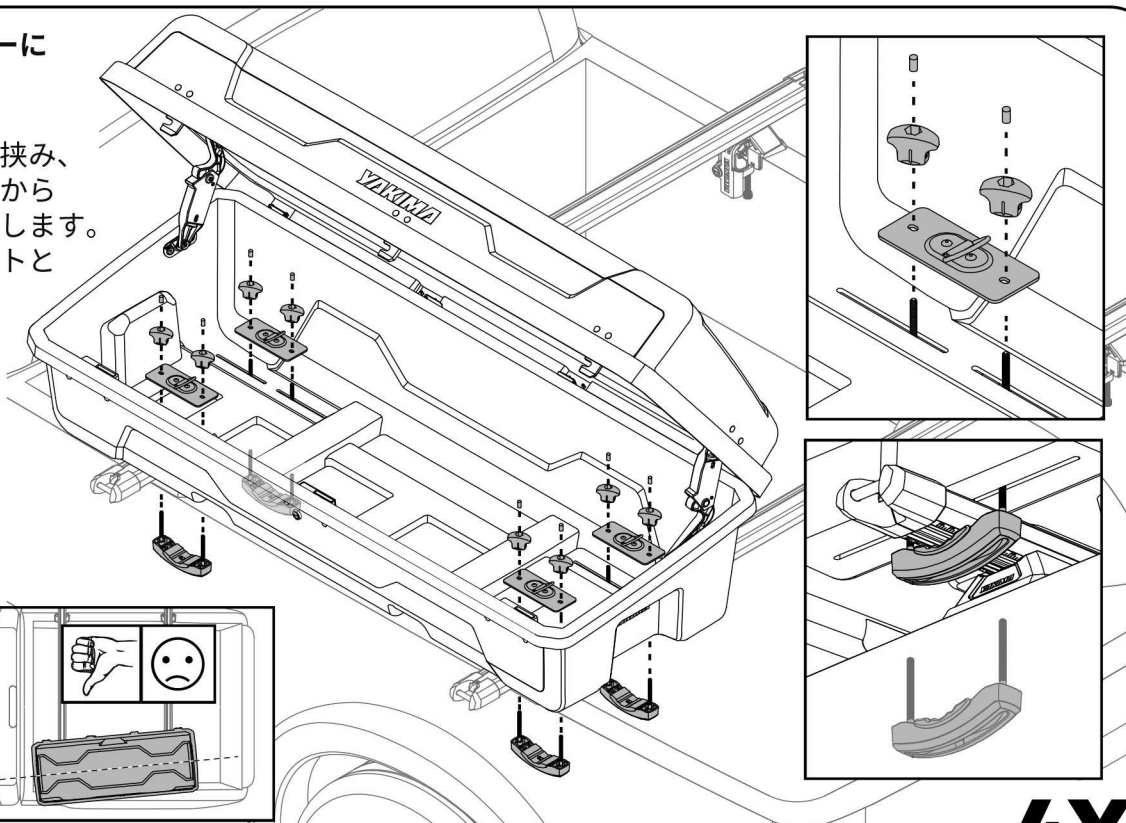


4X

5 インフィルを適切にカットし、取り付けます。

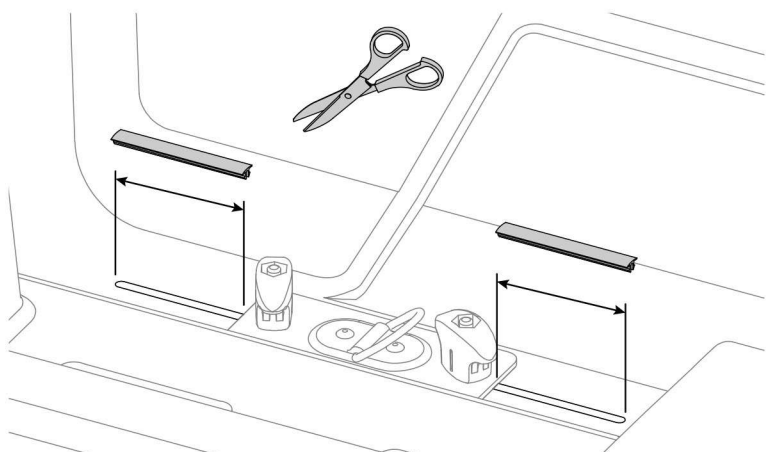


ボックスを開いた状態で、スロットの開口部を測定します。測定した長さに合わせて、はさみでインフィルをカットします。

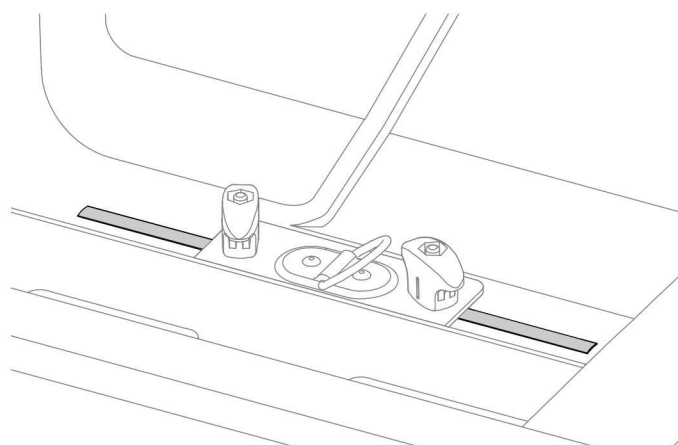

インフィルに交互に圧力をかけ、スロットにしっかり押し込みます。


6 しっかりと取り付けられているかを確認します。

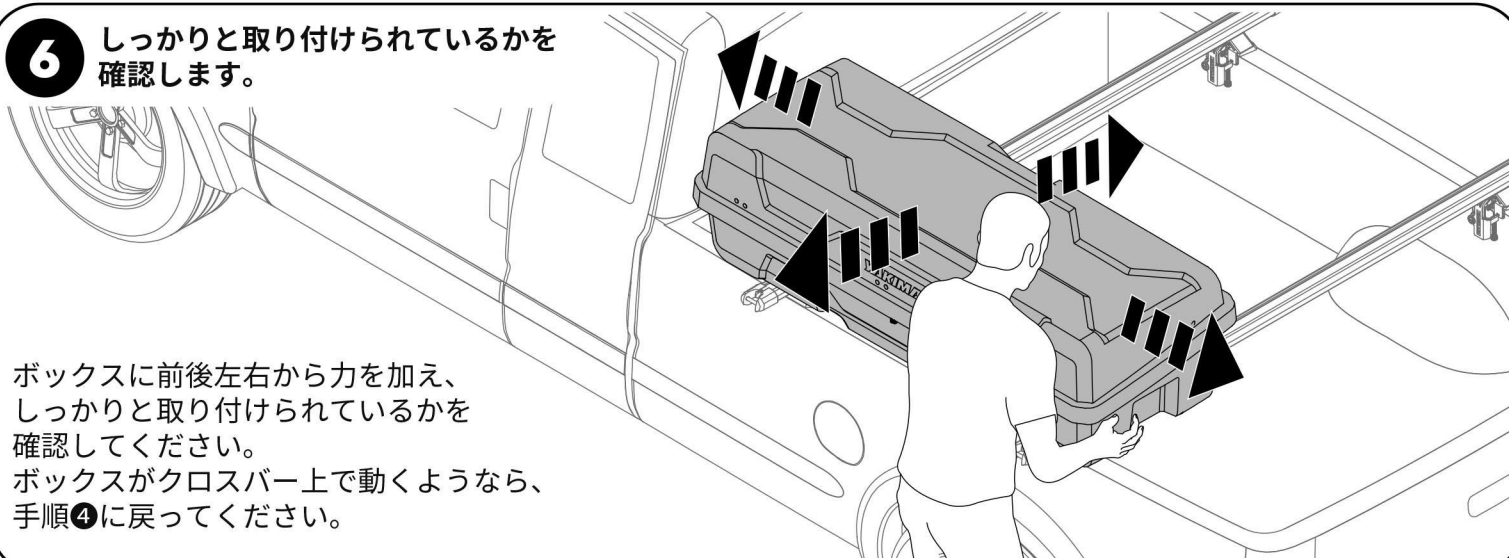


ボックスに前後左右から力を加え、しっかりと取り付けられているかを確認してください。ボックスがクロスバー上で動くようなら、手順④に戻ってください。

積み込み

1 荷物を積み込みます。


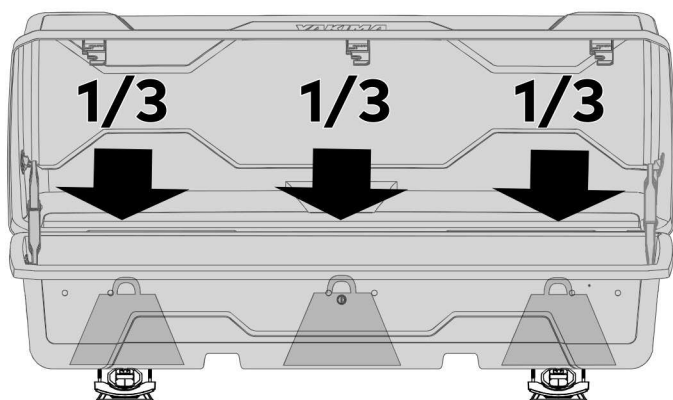


- ボックスのロックを解除し蓋を開けます。
- 荷物を積み込みます。
- ボックス内の荷重を均等に分散させ、重い荷物は底に置いてください。
- 詰め過ぎないでください。
- 付属のストラップを使用して、荷物をしっかりと固定してください。

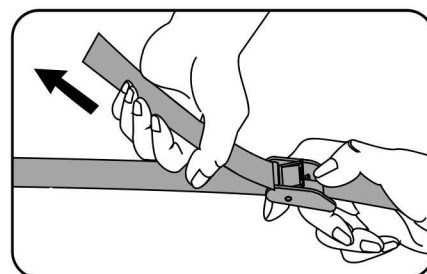


2 ボックスを閉じます。

- ① 蓋をしっかりと閉じます。
- ② SKSキーを使用し、ボックスをロックします。
- ③ 蓋の両端を上を押して、しっかりと閉まっていることを確認し、SKSキーを抜きます。

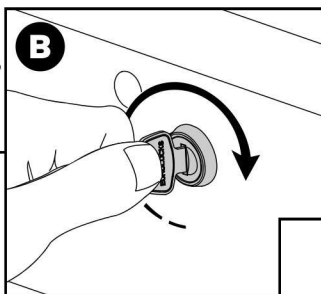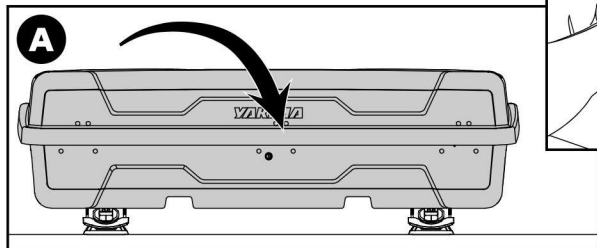


! 蓋がロックされていない
状態で走行しないでください。

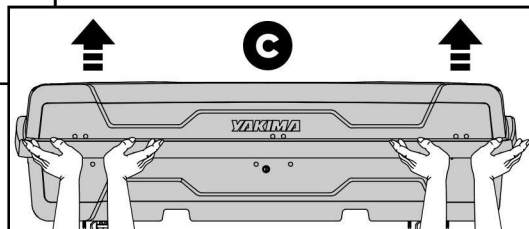

取り外し


1 取り付け金具を取り外します。

- ・ボックスのロックを解除します。
- ・ビニールキャップ・ノブ・プレート・クランプを取り外します。
- ・取り付け金具一式をボックスの中に収納します。



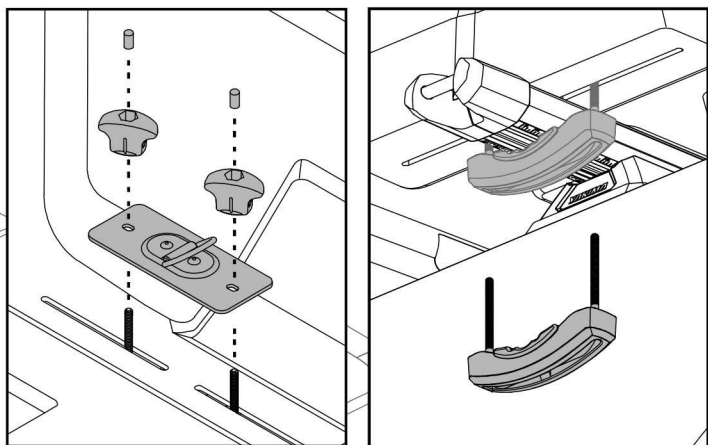


2 ボックスを取り外します。

2人以上で、慎重にボックスを
車両から下ろしてください。


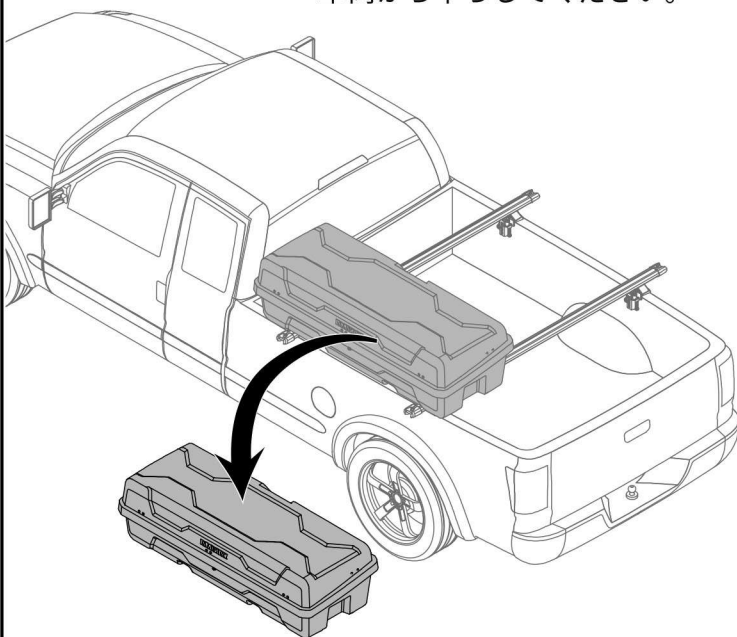


屋内の平らな場所に保管し、壁に立てかけないで
ください。
長時間屋外で保管しないでください。

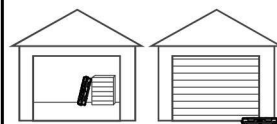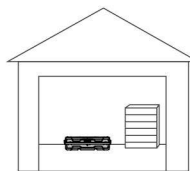



ディープスペース10 LITEを取り付けた状態での全高を確認し、走行中や駐車時には車高制限に注意してください。

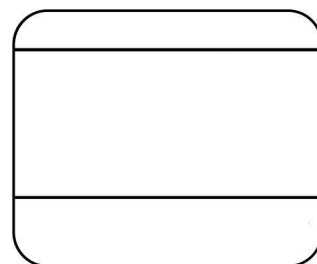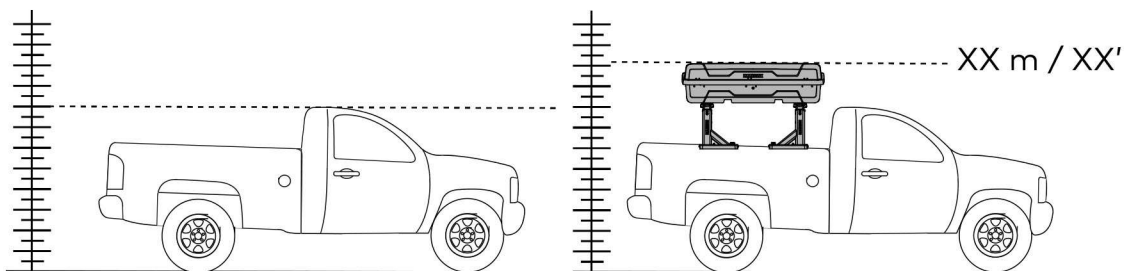

重要

本取付説明書の
全ての警告と
保証情報を
お読みください。




以下の警告を必ずお読みください！

- 取り付け金具は、時間の経過とともに緩むことがあります。使用のたびに確認し、必要に応じて締め直してください。
- 全ての金具が取付説明書に従ってしっかりと固定されていることを確認してください。走行前に安全確認を行わないと、重大な事故につながる恐れがあります。


メンテナンス

- お手入れの際は、中性洗剤のみを使用してください。刺激の強い洗剤は、ルーフボックスの表面を傷める恐れがあります。
- 長期間保管する際は、極端な高温または低温を避けてください。
- 自動洗車機を利用する際は、ルーフボックスを取り外してください。
- ロックなどの金具には、グラファイトやその他の乾燥式潤滑剤を使用してください。


SKSロックコアの交換方法

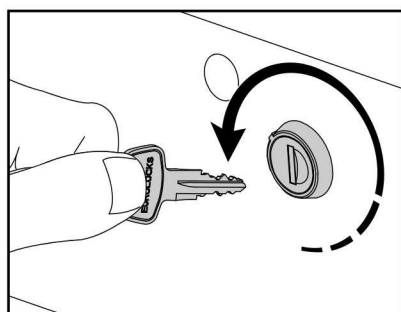

- ボックスを閉じます。
- SKSキーを差しこみ、反時計回りに45度回し、キーを抜きます。

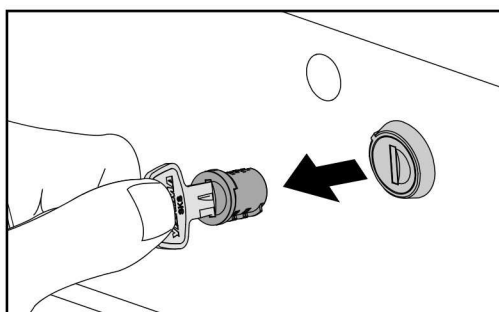

- 購入したSKSロックコアに付属のコントロールキーを差し込み、SKSロックコアを取り外します。

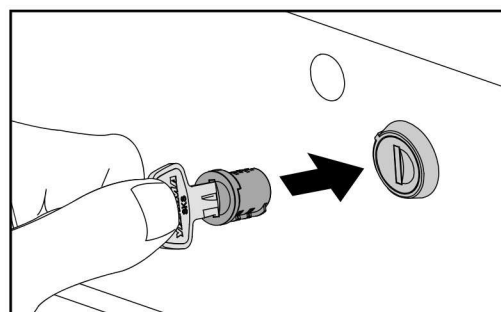

- 購入したSKSロックコアに付属の取付説明書に従って、新しいロックコアを取り付けます。

おすすめアクセサリ


SKSロックコア 2個セット

#8007202















SKSロックコア 4個セット

#8007204

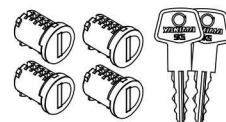


注意事項

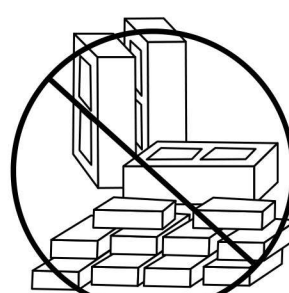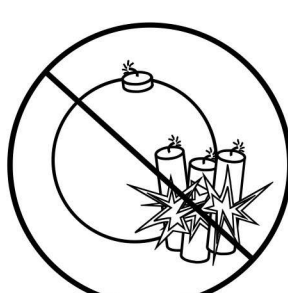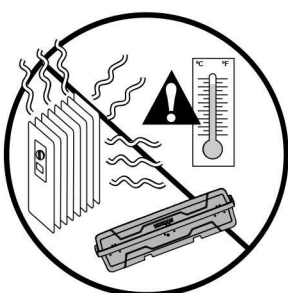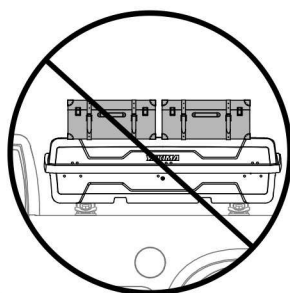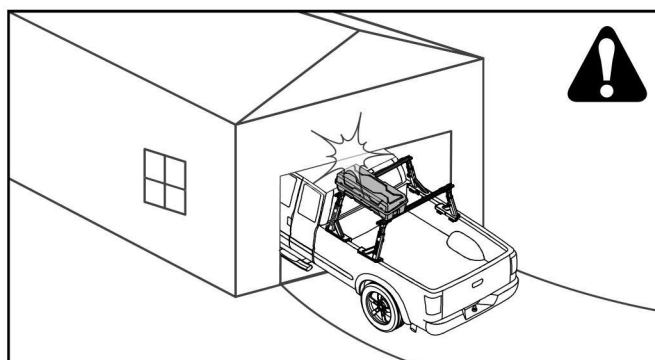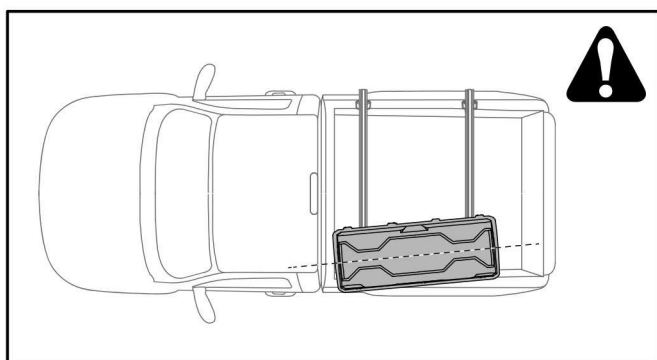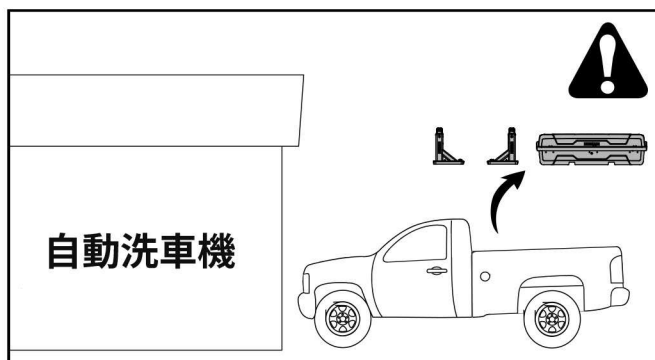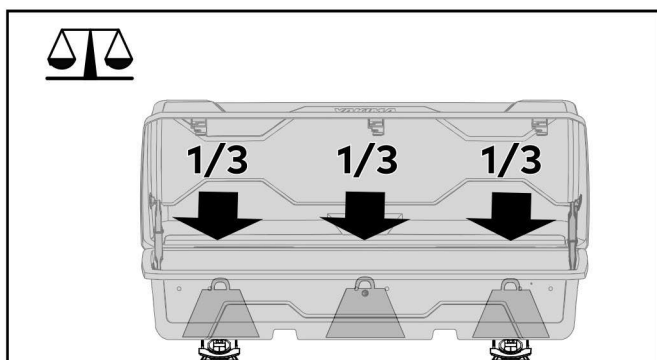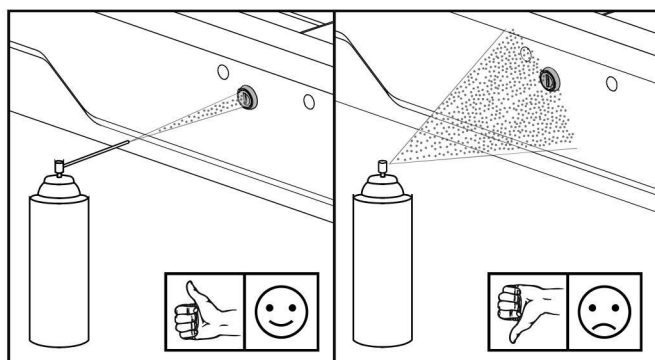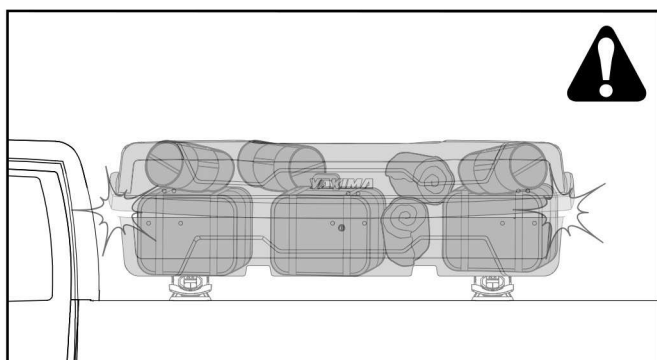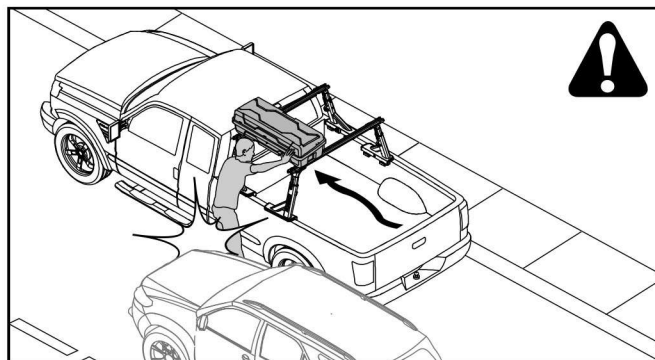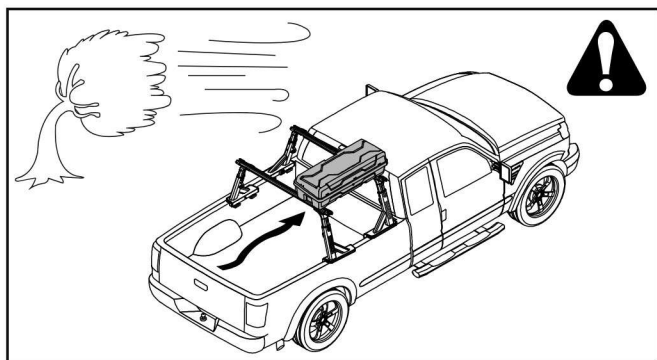

イージーライダーの下段クロスメンバーへの取り付け

- クロスバーが太すぎる場合は、クランプからプラスチック部品を取り外すことで、太いクロスバーにも取り付けることができます。
- ゴムハンマーなど、クランプを傷つけない道具を使用して、プラスチック部品を外します。金属部品は、保持タブから外すだけで問題ありません。
- 取り外したプラスチック部品は安全な場所に保管してください。

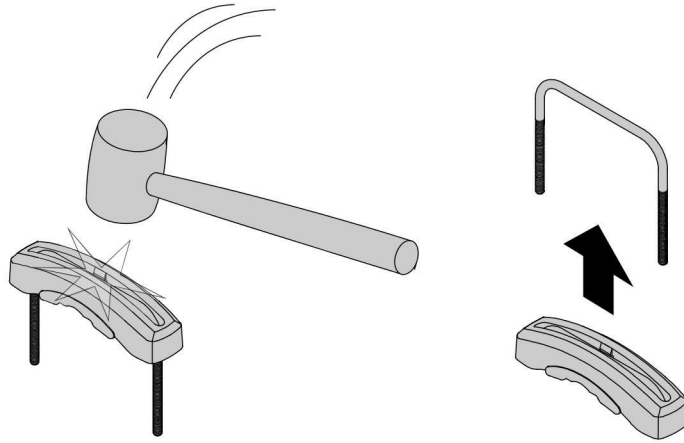

注意事項

取り付けに関して

積載物の固定が不十分であったり、ルーフラックやアクセサリーの取り付けが不適切だと、走行中にキャリアが落ちるなど重大な事故につながる恐れがあります。取り付け、取り扱い、使用は、製品および車両の説明書に従ってください。

この説明書に加えて、ルーフラックの取り付け説明書と車両の取扱説明書を確認してください。

本取扱説明書は、車両の取扱説明書と共に保管し、使用中は車内で保管してください。

安全のため、GSテストなど試験済みのルーフキャリアのみを使用してください。(※GSテストとは、ドイツの製品安全法に基づいて行われるテストで、国際的にも認められています。)

フロントとリアのクロスバー間隔が指定されていないルーフラックの場合、少なくとも700mm、もしくは可能な限り大きく間隔をとるようにしてください。アクセサリー・ラックに穴を開けるなど加工をしての取り付けは推奨しておらず、保証対象外となりますので十分にご注意ください。

取り付け金具と積載物がしっかりとフィットし、問題なく機能するかを、以下のよう

- 出かける前
- ラックまたは積載物を載せた後
- 短い距離(50kmまたは30分)を走行後
- 長時間の移動では定期的に
- 悪天候、悪路走行時は2時間おきに
- 車両から数時間離れた後(外部からのダメージ有無確認)

ラック取り付け

ルーフラック、アクセサリーラックに指定されている最大耐荷重、または車両メーカーが推奨する最大耐荷重を超えないように積荷をしてください。
最大重量＝ルーフラック本体重量＋アクセサリーラック重量＋積載物重量

積載物は可能な限り低く積み、かつ荷重を均一に分散させてください。

積載物がルーフラックの積載面から大幅にはみ出さないようにしてください。

走行中の注意点

走行速度は、キャリアの積載物と制限速度に適したものでなければなりません。

どのような積載物を運搬する場合でも、車両の速度は道路の状態、交通状況、天候などあらゆる条件を考慮に入れてください。
車両のハンドリング、コーナリング、ブレーキング、横風に対する対応は、積載物の重量、荷姿、形状などによって変化します。

オフロード走行は推奨しておらず、車両やギアの損傷につながる恐れがあります。

メンテナンス

不使用時、アクセサリーラックは入念に拭き上げメンテナンスし、安全な場所で保管してください。(冬期は特に)

水溶性洗剤、もしくは一般的な洗車液を使用し、アルコール、漂白剤、アンモニア添加剤が入っている液体は使用しないでください。

燃費と他の道路利用者の安全のため、アクセサリーラックとルーフラックは、使用しない時は取り外して車庫などの屋内で保管してください。

アクセサリーラックに損傷がないか定期的に点検してください。

紛失、損傷、磨耗した部品は交換してください。スペアパーツは、YAKIMA 正規品のみを使用してください。

ルーフラックやアクセサリーラックに加工を加えたり、メーカーが供給した以外のスペアパーツやアクセサリーを使用したりすると、メーカーの保証が失効し、それによって発生する物的損害や事故はお客様の責任になります。

本取扱説明書を確認の上、供給された正規部品のみを使用してください。

YAKIMA®

TAKE IT EASY.

メーカーサイト: <https://yakima.com/>

日本語サイト: <https://yakima.auto-proz.com/>

YAKIMA 日本正規代理店

AUTOPROZ

株式会社 オートプロズ

〒911-0042 福井県勝山市荒土町松田23-20

TEL: 0779-89-2171

Mail: info@auto-proz.com

HP: <https://www.auto-proz.com/>